



Yamaha YZF 1000 R1 2004

Istruzioni di Installazione

Lista delle Parti

- 1 Power Commander
- 1 Cavo USB
- 1 CD-Rom
- 1 Guida Installazione
- 1 Alimentatore
- 2 Adesivi Power Commander
- 2 Adesivi Dynojet
- 1 Striscia di Velcro
- 1 Salvietta in Alcohol

Display Pulsanti Regolazione



Pulsanti Frontali

L'iniezione DEVE essere SPENTA prima dell'installazione !

E' Possibile scaricare il software Power Commander e le ultime mappature dal sito internet:

www.powercommander.com

www.ferracci.it

Porta di Espansione

Porta USB




LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DI COMINCIARE L'INSTALLAZIONE

Fast By Ferracci Europe s.r.l. - Via Ungheri 3/c - 40012 Lippo - BO - www.ferracci.it
Tel. 051 - 726849 - Fax 051 - 726879 - tecnico@ferracci.it




- 1) Rimuovere la sella del guidatore e del passeggero.
- 2) Sollevare la parte anteriore del serbatoio benzina.
- 3) Posizionare temporaneamente il PCIII nel vano portaoggetti sotto la sella del passeggero. Stendere il cablaggio sotto il codino e fino alla parte anteriore della moto.
- 4) Localizzare il connettore dal cablaggio principale al corpo farfallato e scollegarlo (Fig. A).

NOTA: Questo connettore è di colore grigio

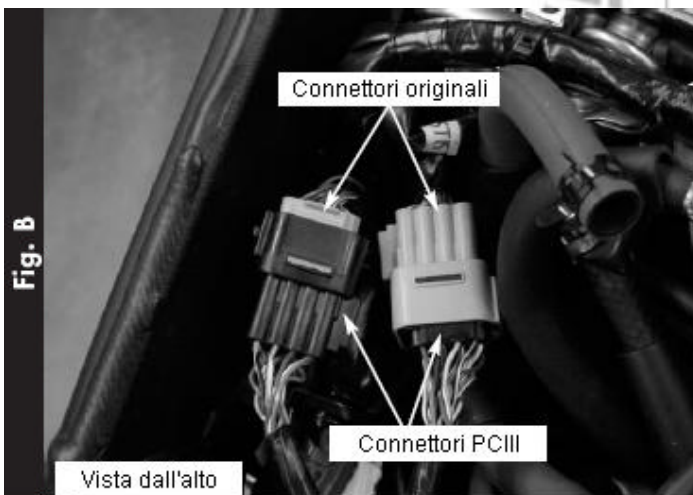


- 5) Collegare i connettori dal PCIII in linea con il cablaggio originale (Fig. B).
- 6) Fissare il serbatoio benzina nella sua posizione.

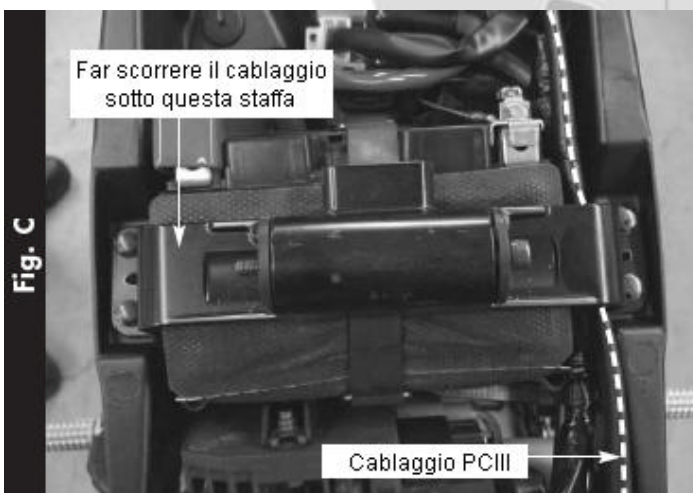

- 7) Rimuovere i due bulloni che fissano la staffa nella parte sinistra della batteria e allentare quelli della parte destra abbastanza per farci passare sotto il cablaggio del PCIII (Fig. C).
- 8) Reinstallare la staffa.

Fig. D

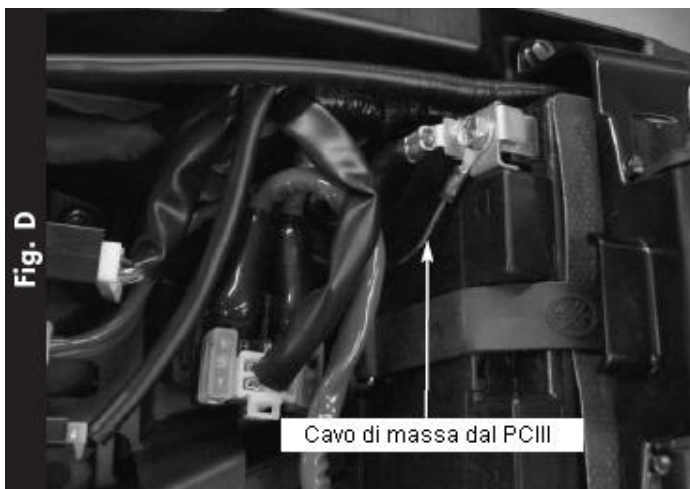

- 9) Collegare il cavo di massa dal PCIII al terminale negativo della batteria (Fig. D).

Fig. E



- 10) Fissare il PCIII nell' area posteriore sotto sella con il velcro fornito (Fig.E). Prima di applicare le parti adesive pulire bene entrambe le superfici con la salvietta in alcool fornita.
- 11) Assicurarsi che tutti i cablaggi siano posizionati correttamente e che non possano schiacciarsi o pizzicarsi.
- 12) Reinstallare la sella del guidatore e del passeggero.