



Kawasaki Z1000 2003

Istruzioni di Installazione

Lista delle Parti

- 1 Power Commander
- 1 Cavo USB
- 1 CD-Rom
- 1 Guida Installazione
- 1 Alimentatore
- 2 Adesivi Power Commander
- 2 Adesivi Dynojet
- 1 Striscia di Velcro
- 1 Salvietta in Alcohol

Display Pulsanti Regolazione



Pulsanti Frontali

L'iniezione DEVE essere SPENTA prima dell'installazione !

E' Possibile scaricare il software Power Commander e le ultime mappature dai sito internet:

www.powercommander.com

www.ferracci.it

Porta di Espansione

Porta USB



LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DI COMINCIARE L'INSTALLAZIONE

Fast By Ferracci Europe s.r.l. – Via Ungheri 3/c – 40012 Lippo – BO - www.ferracci.it
Tel. 051 – 726849 – Fax 051 – 726879 – tecnico@ferracci.it



1) Rimuovere la sella del pilota e del passeggero.

2) Rimuovere il serbatoio della benzina.


Nota: L'installazione può essere effettuata senza rimuovere il serbatoio ma risulta più agevole farlo.

3) Per rimuovere il connettore benzina premere sui lati dello stesso (Fig. A). Scollegare i due connettori elettrici.



4) Sistemare provvisoriamente il PCI III nel vano porta oggetti come mostrato in Fig. B.

5) Far scorrere il cablaggio fino alla parte anteriore della moto. Posizionare il cablaggio fra il telaio e il lato sinistro del codino.

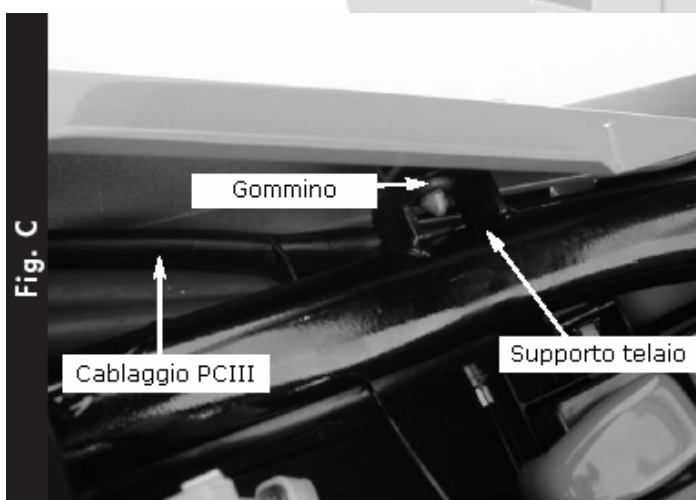

6) Allontanare la parte sinistra del codino disinserendolo dall'attacco del telaio con il gommino.


7) Far scorrere il cablaggio sotto all'attacco del telaio (Fig. C).




- 8) Far passare il cavo di massa del PCIII sotto al telaio e collegarlo al terminale negativo della batteria(Fig.D).



- 9) Localizzare il connettore del corpo farfallato sotto al serbatoio (Fig. E).
 10) Estrarre il connettore dalla sua sede e verso l'alto.

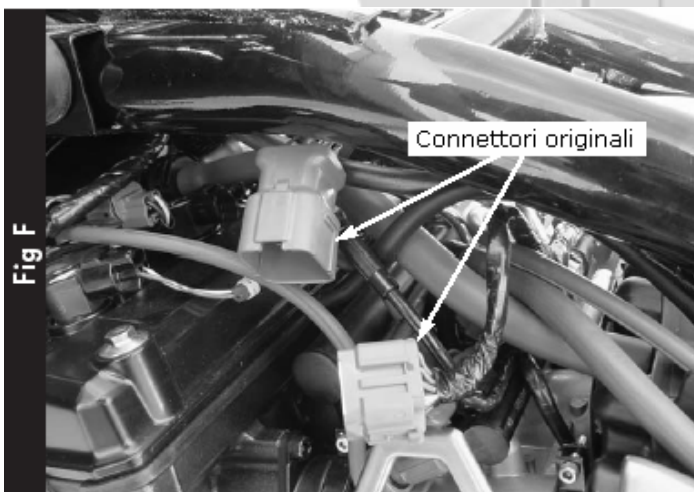

- 11) Fare uscire il connettore da sotto al telaio.
 12) Scollegare il connettore originale (Fig. F).

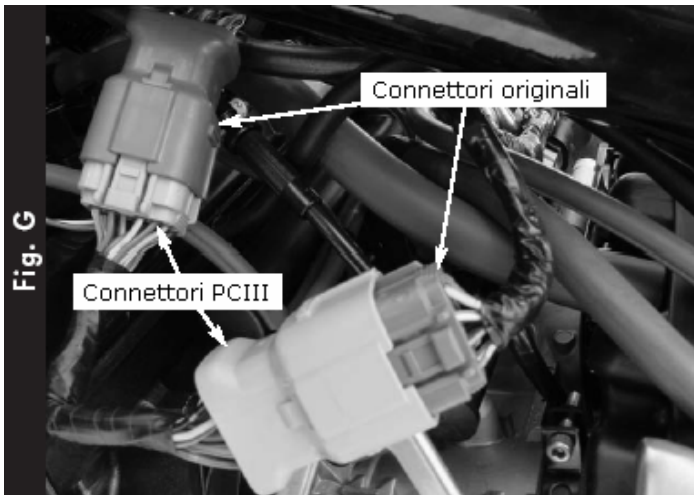

13) Collegare il cablaggio PCI III in linea con i connettori originali (Fig. G).

14) Verificare di aver posizionato il cablaggio del PCI III in modo che non possa essere schiacciato o danneggiato.

15) Reinstallare il serbatoio della benzina.



16) Pulire la superficie del PCI III e del vano portaoggetti con la salvietta in alcohol fornita.

17) Utilizzare il velcro fornito per fissare il PCI III al parafrangente (Fig. H).

18) Reinstallare le selle.