



Suzuki GSXR 600 2004

Istruzioni di Installazione

Lista delle Parti

- 1 Power Commander
- 1 Cavo USB
- 1 CD-Rom
- 1 Guida Installazione
- 1 Alimentatore
- 2 Adesivi Power Commander
- 2 Adesivi Dynojet
- 1 Striscia di Velaro
- 1 Salvietta in Alcohol
- 1 Morsetto per Cavo

Display Pulsanti Regolazione



Pulsanti Frontali

L'iniezione DEVE essere SPENTA prima dell'installazione !

Porta di Espansione

Porta USB



E' Possibile scaricare il software Power Commander e le ultime mappature dal sito internet:

www.powercommander.com


www.ferracci.it

LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DI COMINCIARE L'INSTALLAZIONE


Fast By Ferracci Europe s.r.l. – Via Ungheri 3/c – 40012 Lippo – BO - www.ferracci.it
Tel. 051 – 726849 – Fax 051 – 726879 – tecnico@ferracci.it




- 1) Rimuovere la sella del guidatore e del passeggero.
- 2) Sollevare il serbatoio benzina e mantenerlo sollevato utilizzando l'asta in dotazione nel vano portaoggetti.
- 3) Posizionare il Power Commander nel vano portaoggetti.
- 4) Stendere il cablaggio del PCIII sotto il codino e fino al motore.
- 5) Far passare il cablaggio del PCIII sotto la staffa del serbatoio (Fig. A).

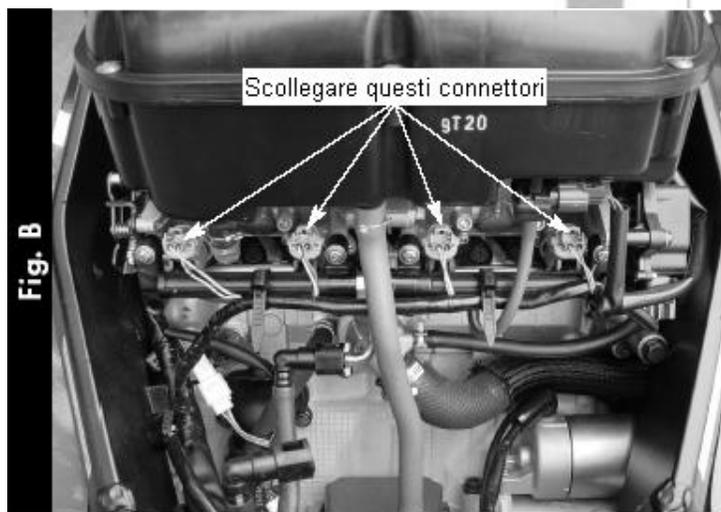

- 6) Scollegare i cablaggi originali da ogni iniettore (Fig. B).

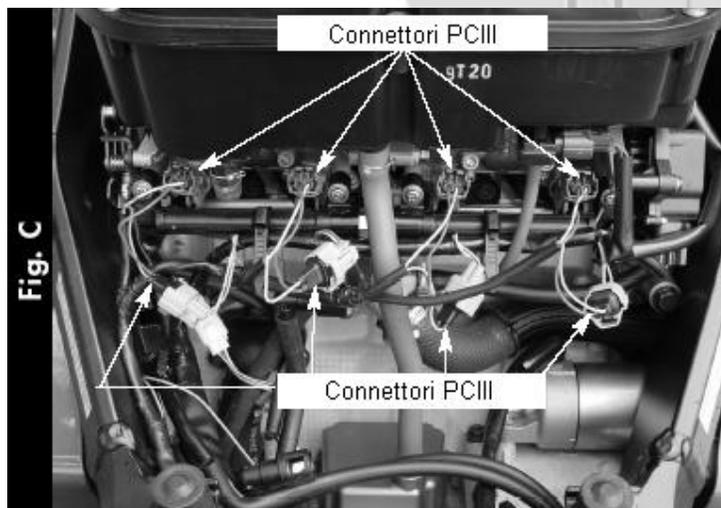

- 7) Collegare i connettori del PCIII in linea con gli iniettori e i connettori originali (Fig. C).

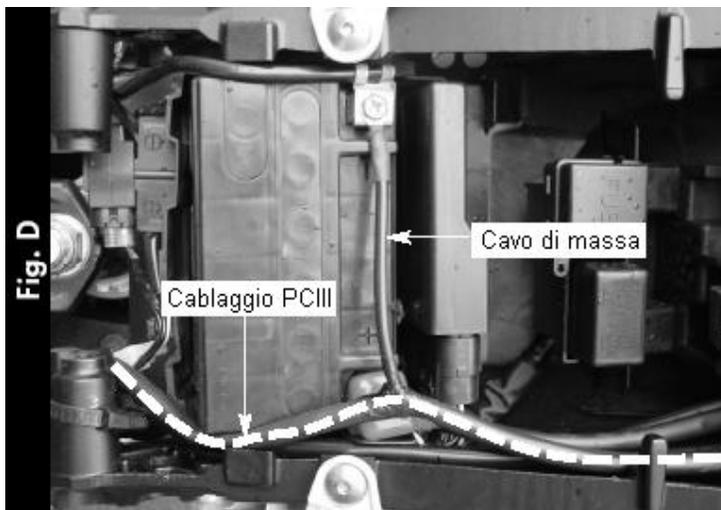

- 8) Collegare il cavo di massa dal PCIII al terminale NEGATIVO della batteria (Fig. D).



- 9) Localizzare il connettore del sensore TPS (posizione farfalla). Questo connettore si trova sul lato destro del motore. E' un connettore di colore grigio. Scollegare questo connettore (Fig. E).

- 10) Scollegare il connettore del TPS dal sensore.



- 11) Collegare il morsetto per cavo fornito al filo di colore ROSA con traccia NERA (Fig. F).

Nota: Per questa connessione utilizzare grasso dielettrico.



12) Collegare il cavo grigio dal PCIII al morsetto per cavo (Fig. G).

Nota: Per questa connessione utilizzare grasso dielettrico.



13) Fissare il PCIII nell' area posteriore sotto sella con il velcro fornito (Fig.E). Se non si ha il kit attrezzi il PCIII può essere fissato piatto alla parte interna del parafango. Prima di applicare le parti adesive pulire bene entrambe le superfici con la salvietta in alcool fornita

14) Assicurarsi che tutti i cablaggi siano posizionati correttamente e che non possano schiacciarsi o pizzicarsi.