



Yamaha YZF 600 R6 2003

Istruzioni di Installazione

Lista delle Parti

- 1 Power Commander
- 1 Cavo USB
- 1 CD-Rom
- 1 Guida Installazione
- 1 Alimentatore
- 2 Adesivi Power Commander
- 2 Adesivi Dynojet
- 1 Striscia di Velcro
- 1 Salvietta in Alcohol

Display Pulsanti Regolazione



Pulsanti Frontali

**L'iniezione DEVE essere SPENTA
prima dell'installazione !**

E' Possibile scaricare il software
Power Commander e le ultime
mappature dai sito internet:

www.powercommander.com

www.ferracci.it

Porta di Espansione

Porta USB




LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DI COMINCIARE L'INSTALLAZIONE

Fast By Ferracci Europe s.r.l. – Via Ungheri 3/c – 40012 Lippo – BO - www.ferracci.it
Tel. 051 – 726849 – Fax 051 – 726879 – tecnico@ferracci.it



- 1) Rimuovere la sella del pilota e del passeggero
- 2) Sollevare e mantenere sollevata la parte anteriore del serbatoio. Rimuovere il tappo mostrato nella Fig. A.
- 3) Posizionare temporaneamente il PCIII nello spazio sottosella.

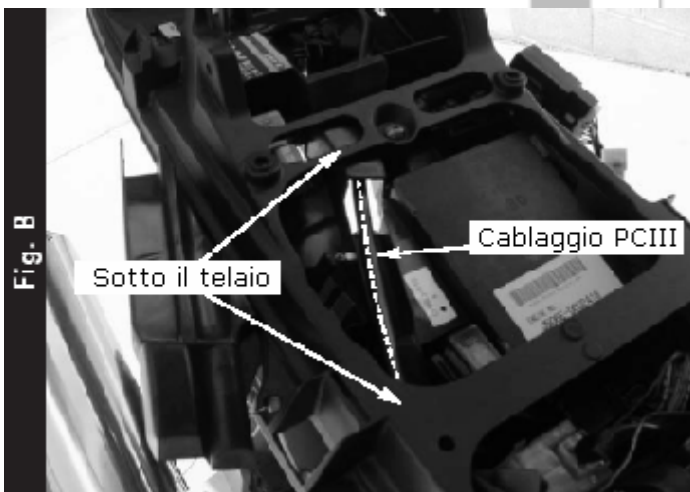

- 4) Far scorrere uno alla volta i connettori del PCIII attraverso l'apertura nel sottosella originale. Far proseguire il cablaggio sul lato destro del telaio. Il cablaggio dovrà passare sotto i traversi del telaio come mostrato nella Fig. B



- 5) Far scorrere il cablaggio sotto al traverso del telaio su cui è fissato il serbatoio.
- 6) Collegare il cavo di massa del PCIII al terminale negativo della batteria come nella Fig. C.


Fig. D



7) Localizzare i connettori con 6 pin di colore Bianco e di colore Nero che si trovano sotto al serbatoio (Fig. D).

8) Scollegare questi connettori.

Fig. E

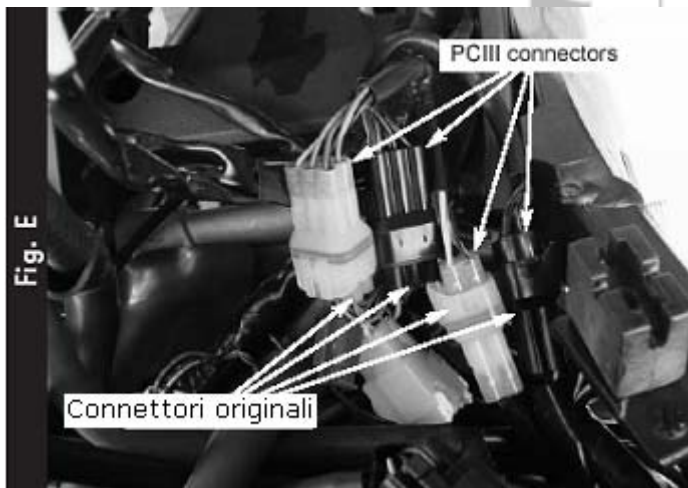

9) Inserire i connettori dal PCIII nei connettori originali della moto. Inserire il connettore nero dal PCIII al connettore nero del cablaggio originale. Ripetere la stessa operazione con il cablaggio bianco (Fig.E)

Fig F



10) Fissare il PCIII nello spazio sottosella utilizzando il velcro fornito (Fig. F).

Nota: Pulire entrambe le superfici con l'alcohol fornito prima di attaccare la parte adesiva.

11) Controllare tutte le connessioni. Accertarsi che il cablaggio non possa essere schiacciato o pizzicato.

12) Fissare il serbatoio e reinstallare le selle.