



Triumph Daytona 600 2003-2004

Istruzioni di Installazione

Lista delle Parti


- 1 Power Commander
- 1 Cavo USB
- 1 CD-Rom
- 1 Guida Installazione
- 1 Alimentatore
- 2 Adesivi Power Commander
- 2 Adesivi Dynojet
- 1 Striscia di Velcro
- 1 Salvietta in Alcohol

La moto deve essere spenta prima dell'installazione. Dopo avere scollegato la chiave di accensione, NON SCOLLEGARE NIENTE per almeno UN MINUTO. Se si scollega qualche cosa mentre la CDI si sta spegnendo si provocherebbe l'accensione della spia di malfunzionamento. Non accendere mai il quadro della moto se tutti i connettori non sono collegati. La spia di malfunzionamento può essere azzerata solo da un rivenditore Triumph.

E' Possibile scaricare il software Power Commander e le ultime mappature dal sito internet:

www.powercommander.com

www.ferracci.it

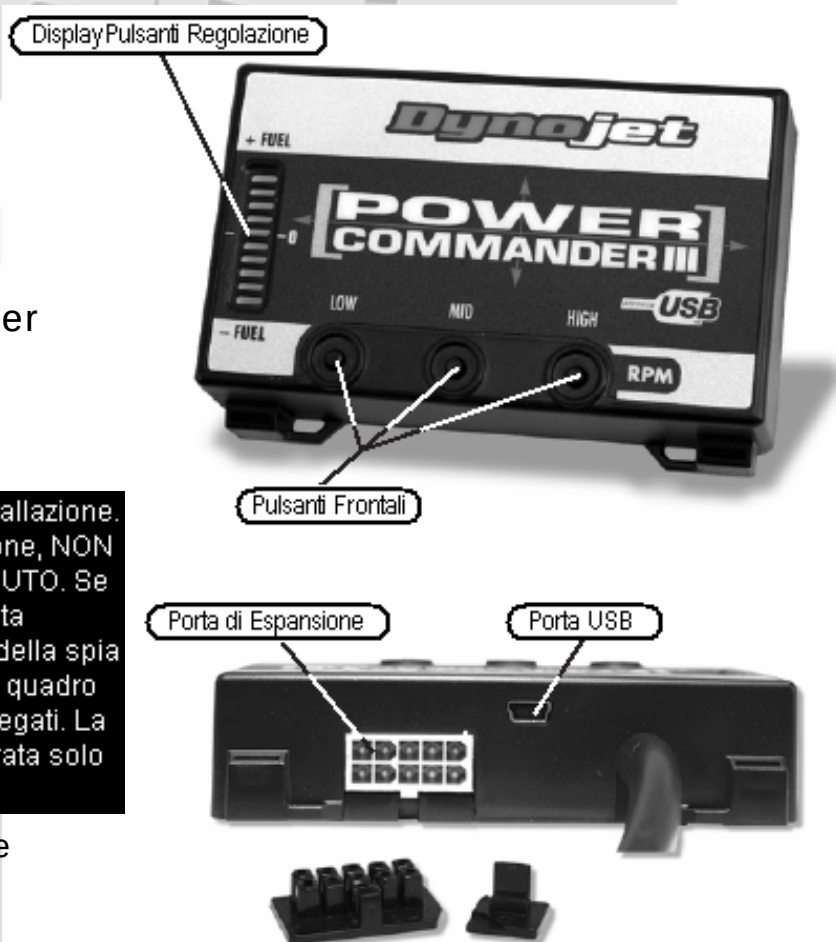

LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DI COMINCIARE L'INSTALLAZIONE


Fast By Ferracci Europe s.r.l. – Via Ungheri 3/c – 40012 Lippo – BO - www.ferracci.it
Tel. 051 – 726849 – Fax 051 – 726879 – tecnico@ferracci.it



- 1) Rimuovere la sella.
- 2) Rimuovere il serbatoio della benzina.

NOTA: Non è necessario rimuovere il serbatoio benzina. La sua rimozione faciliterà comunque l'installazione.

- 3) Scollegare il connettore dal corpo farfallato al cablaggio principale (Fig. A).

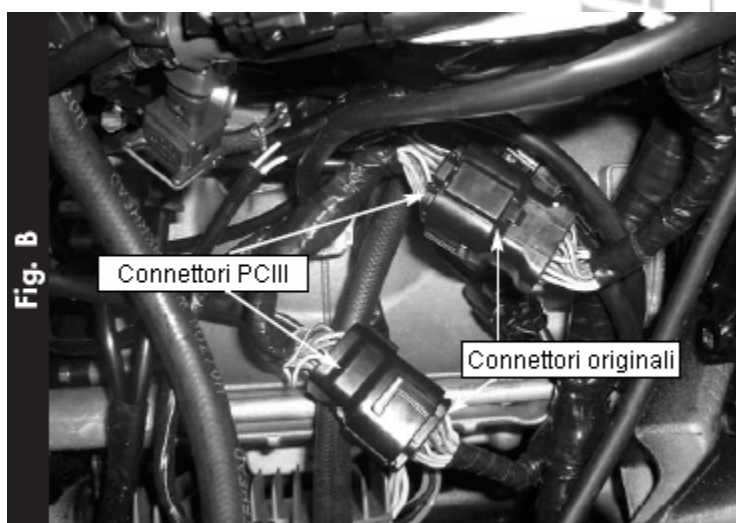

- 4) Inserire i connettori dal Power Commander nei connettori originali (Fig. B).



- 5) Far scorrere i cablaggi del PCIII lungo il lato destro telaio (Fig. C).
- 6) Collegare il cavo di massa dal PCIII al terminale negativo della batteria (Fig. C).

Fig. D



- 7) Posizionare il PCIII nell'area portaoggetti sotto la sella del passeggero. Fissare l'unità PCIII con il velcro fornito. Prima di applicare le parti adesive pulire bene entrambe le superfici con la salvietta in alcool fornita (Fig. D).