



Ducati 750&900 SS 2000-2001

Istruzioni di Installazione

Lista delle Parti

- 1 Power Commander
- 1 Cavo USB
- 1 CD-Rom
- 1 Guida Installazione
- 1 Alimentatore
- 2 Adesivi Power Commander
- 2 Adesivi Dynojet
- 1 Striscia di Velcro
- 1 Salvietta in Alcohol

Display Pulsanti Regolazione



Pulsanti Frontali

L'iniezione DEVE essere SPENTA prima dell'installazione !

E' Possibile scaricare il software Power Commander e le ultime mappature dai sito internet:

www.powercommander.com

www.ferracci.it


Porta di Espansione

Porta USB




LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DI COMINCIARE L'INSTALLAZIONE


Fast By Ferracci Europe s.r.l. - Via Ungheri 3/c - 40012 Lippo - BO - www.ferracci.it
Tel. 051 - 726849 - Fax 051 - 726879 - tecnico@ferracci.it

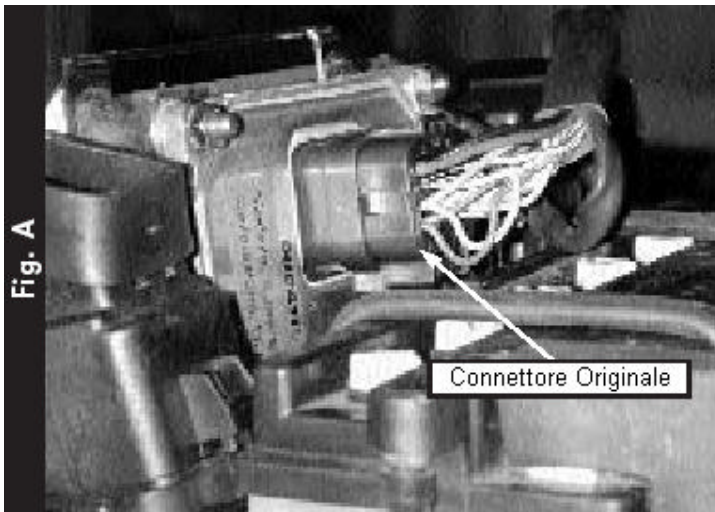

- 1) Rimuovere la sella
- 2) Sollevare il serbatoio della benzina.
- 3) Scollegare il connettore della centralina originale (Fig. A)

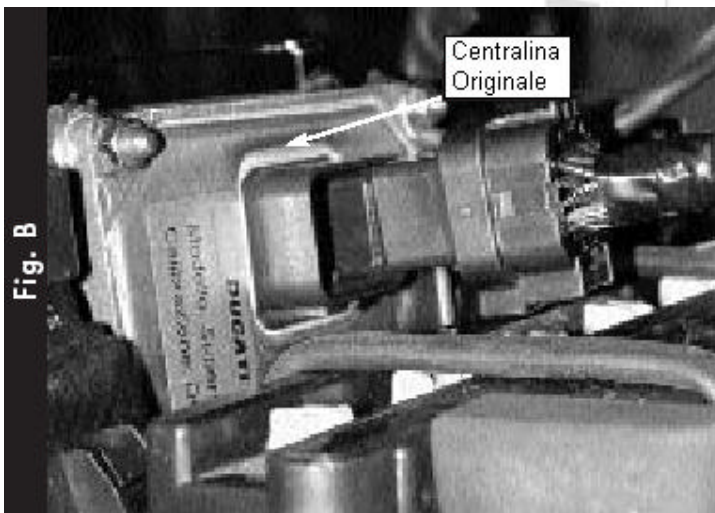

- 4) Inserire il connettore maschio del PCI II nella centralina originale (Fig. B).

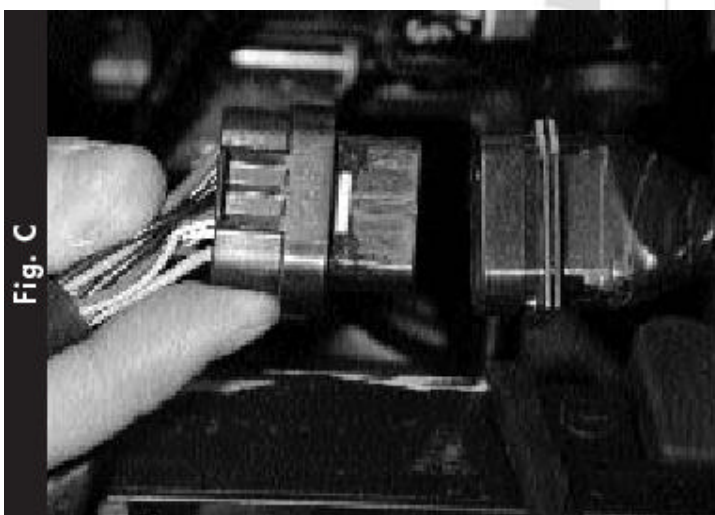

- 5) Inserire il connettore femmina dal PCI II nel connettore maschio del cablaggio originale.
- 6) Far scorrere il cablaggio del PCI II sotto al serbatoio e lungo il telaio fino all'area sotto alla sella.

Fig. D



- 7) Fissare il PCIII nella posizione indicata nella (Fig.D) utilizzando il velcro fornito. Pulire entrambe le superfici con la salvietta in alcool fornita prima di fissare l'adesivo.

FAST BY
PERRACCI
cing Products