



Ducati 749 2003-2004

Istruzioni di Installazione

Lista delle Parti

- 1 Power Commander
- 1 Cavo USB
- 1 CD-Rom
- 1 Guida Installazione
- 1 Alimentatore
- 2 Adesivi Power Commander
- 2 Adesivi Dynojet
- 1 Striscia di Velcro
- 1 Salvietta in Alcohol

Display Pulsanti Regolazione



Pulsanti Frontali

**L'iniezione DEVE essere SPENTA
prima dell'installazione !**

E' Possibile scaricare il software
Power Commander e le ultime
mappature dai sito internet:

www.powercommander.com

www.ferracci.it



Porta di Espansione

Porta USB



LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DI COMINCIARE L'INSTALLAZIONE

Fast By Ferracci Europe s.r.l. – Via Ungheri 3/c – 40012 Lippo – BO - www.ferracci.it
Tel. 051 – 726849 – Fax 051 – 726879 – tecnico@ferracci.it

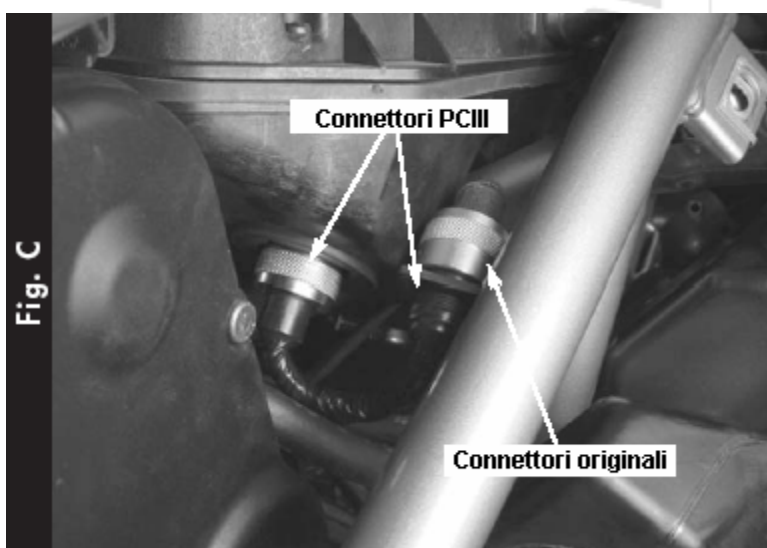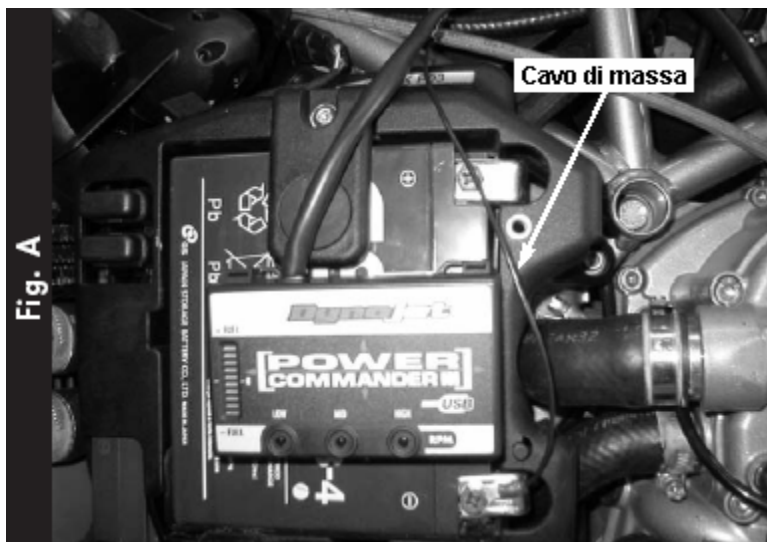

- 1) Rimuovere il lato sinistro della carenatura.
- 2) Utilizzando il velcro fornito, fissare il Power Commander al lato della batteria. Posizionare il Power Commander il più a destra possibile e assicurarsi che il lato superiore del Power Commander sia a contatto con la staffa della batteria (Fig. A).
- 3) Collegare il cavo di massa dal Power Commander al terminale negativo della batteria (Fig. A).
- 4) Far scorrere il cablaggio dal Power Commander sotto l'airbox e fino al lato destro della moto (Fig. B).
- 5) Localizzare il cablaggio originale che si inserisce nella parte bassa sul lato destro dell'airbox (Fig. B). Scollegare questo connettore.
- 6) Collegare il cablaggio del PCIII in linea con il cablaggio originale (Fig. C)
- 7) Reinstallare la carenatura.