


Esclusione del Circuito Sensore Ossigeno (sonda lambda) per uso competizione.

Per modelli Suzuki SV1000 03-04, DL1000 V-Strom 02-03, DL650 V-Strom 04-05

Vista della centralina

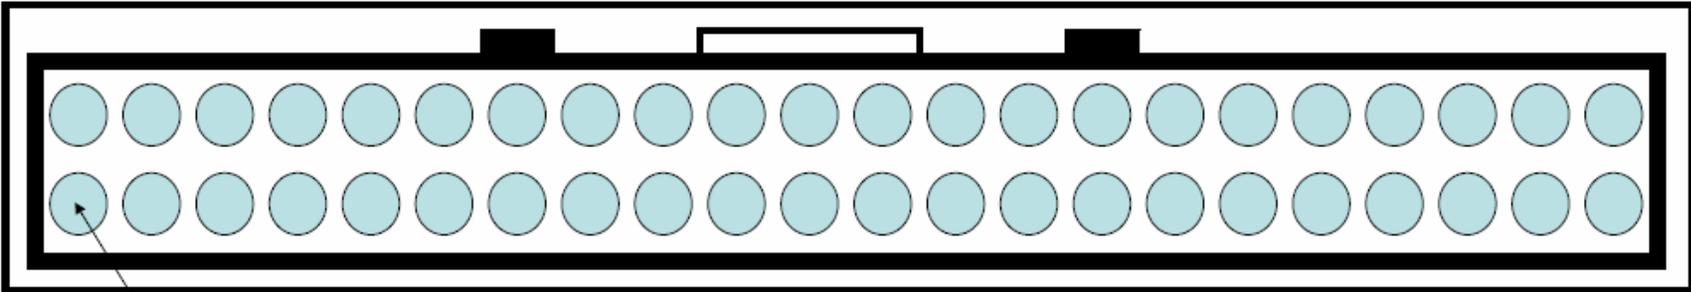

Scollegare il filo NERO con traccia MARRONE che combina con questa posizione (pin 23) sulla centralina

- 1) Scollegare il connettore del cablaggio dalla centralina.
- 2) Premere verso l'interno le tre barrette bianche che si trovano sul lato del connettore.
- 3) Mantenendo saldo il connettore, estrarre il filo Nero/Marrone che combina con il pin 23 sulla centralina.
- 4) Premere le due barrette bianche (sul lato opposto di quelle premute in precedenza) per bloccare i fili.
- 5) Reinscrivere il connettore nella centralina.