



Honda CBR 929 RR 2000-2001

Istruzioni di Installazione

Lista delle Parti

- 1 Power Commander
- 1 Cavo USB
- 1 CD-Rom
- 1 Guida Installazione
- 1 Alimentatore
- 2 Adesivi Power Commander
- 2 Adesivi Dynojet
- 1 Striscia di Velcro
- 1 Salvietta in Alcohol

Display Pulsanti Regolazione



Pulsanti Frontali

**L'iniezione DEVE essere SPENTA
prima dell'installazione !**

E' Possibile scaricare il software
Power Commander e le ultime
mappature dal sito internet:

www.powercommander.com

www.ferracci.it



Porta di Espansione

Porta USB



LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DI COMINCIARE L'INSTALLAZIONE

Fast By Ferracci Europe s.r.l. - Via Ungheri 3/c - 40012 Lippo - BO - www.ferracci.it
Tel. 051 - 726849 - Fax 051 - 726879 - tecnico@ferracci.it

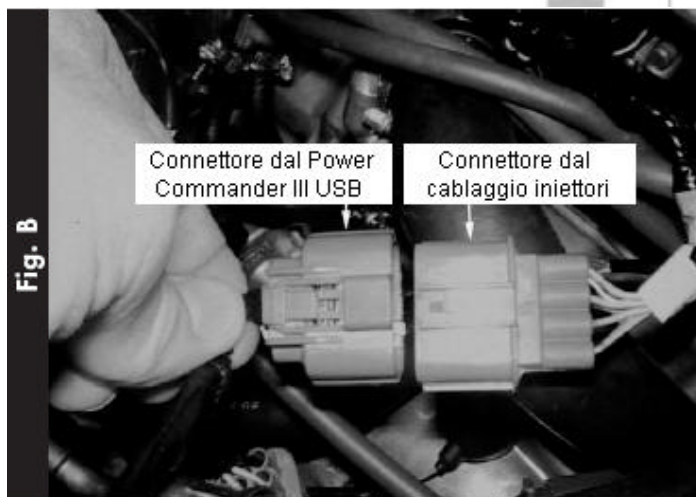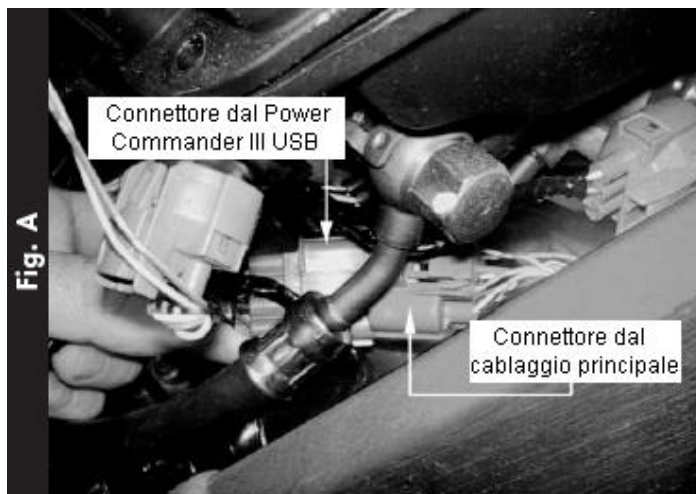


- 1) Rimuovere la sella del pilota.
- 2) Sollevare la sella passeggero.
- 3) Rimuovere le viti di fissaggio del serbatoio della benzina.

NOTA: Non è necessario rimuovere il serbatoio della benzina per installare il PCIII. Se decidete di rimuovere il serbatoio della benzina per rendere più facile l'installazione, allora è necessario drenare tutta la benzina prima di scollegare le tubazioni della benzina stessa.

- 4) Localizzare il connettore principale dell'iniettore. Si trova nella parte destra del telaio vicino al fissaggio del tubo della benzina sul corpo farfallato (Fig. A).
- 5) Scollegare il connettore principale dell'iniettore.
- 6) Inserire il connettore maschio del PCIII nel connettore femmina originale sul cablaggio principale (Fig. A).
- 7) Inserire il connettore femmina del PCIII nel connettore maschio originale del cablaggio degli iniettori (Fig. B).
- 8) Fare scorrere il cablaggio del PCIII sotto al serbatoio della benzina fino al vano portaoggetti posteriore.
- 9) Reinstallare il serbatoio della benzina facendo attenzione a non schiacciare o pizzicare i cablaggi del PCIII.
- 10) Collegare il cavo di massa dal PCIII al terminale negativo della batteria (Fig. C).

Fig. D

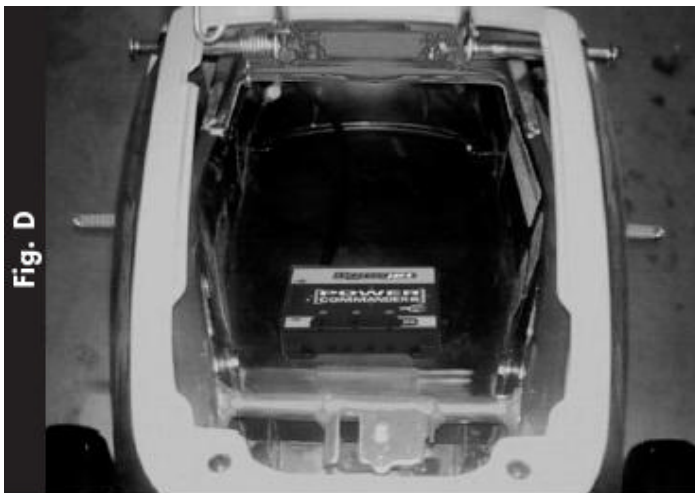

11) Fare scorrere il PCIII e il cablaggio sotto al telaio reggi sella passeggero. Fissare il PCIII sotto la sella passeggero utilizzando il velcro fornito (Fig. D).

12) Reinstallare la sella del pilota.