



Honda CBR 600 F 2001-2004, S 2001-2002

Istruzioni di Installazione

Lista delle Parti

- 1 Power Commander
- 1 Cavo USB
- 1 CD-Rom
- 1 Guida Installazione
- 1 Alimentatore
- 2 Adesivi Power Commander
- 2 Adesivi Dynojet
- 1 Striscia di Velcro
- 1 Salvietta in Alcohol

Display Pulsanti Regolazione



Pulsanti Frontali

L'iniezione DEVE essere SPENTA prima dell'installazione !

Porta di Espansione

Porta USB




E' Possibile scaricare il software Power Commander e le ultime mappature dal sito internet:

www.powercommander.com

www.ferracci.it

LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DI COMINCIARE L'INSTALLAZIONE

Fast By Ferracci Europe s.r.l. - Via Ungheri 3/c - 40012 Lippo - BO - www.ferracci.it
Tel. 051 - 726849 - Fax 051 - 726879 - tecnico@ferracci.it

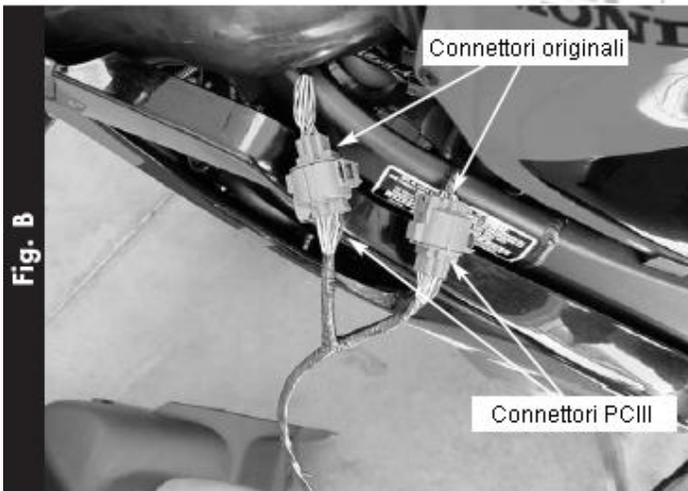

- 1) Rimuovere la sella del guidatore e del passeggero.
- 2) Rimuovere il pannello nero sinistro che copre la presa aria in gomma nera, rimuovendo le due viti (questo pannello va dalla strumentazione fino al serbatoio).
- 3) Scollegare il connettore (Fig. A) che si trova sotto al condotto aria in gomma nera.

NOTA: Esiste un altro connettore simile sotto al serbatoio benzina e vicino all'ammortizzatore posteriore. **NON** collegare i connettori del PCIII a quel connettore.


- 4) Collegare i connettori del PCIII ai cablaggi originali (Fig. B).

- 5) Fare scorrere i cablaggi del PCIII lungo l'interno del telaio fino alla batteria.

NOTA: Potrebbe essere necessario sollevare leggermente il serbatoio della benzina.

- 6) Sollevare la centralina originale, rimuovere i bottoni in plastica e sollevare il coperchio nero che copre la batteria. Localizzare il terminale negativo della batteria (Fig. C).

Fig. D

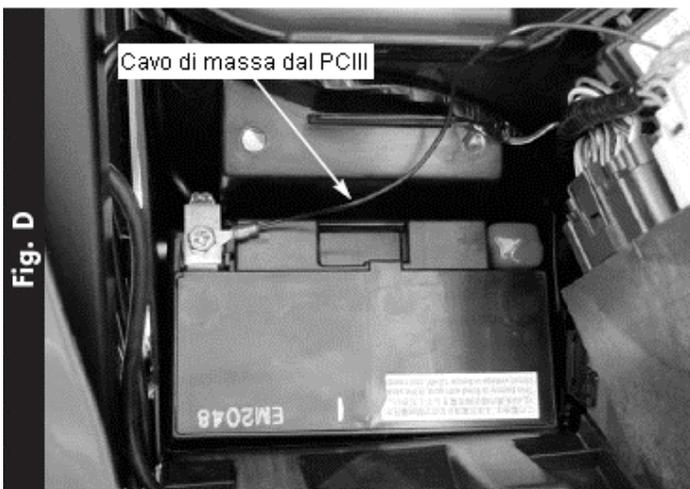

- 7) Collegare il cavo di massa del PCIII al terminale negativo della batteria (Fig. D).

Fig. E



- 8) Reinstallare il coperchio della batteria e la centralina originale.
- 9) Fissare il PCIII nella sezione sottosella passeggero utilizzando il velcro fornito (Fig. E). Prima di applicare le parti adesive del velcro, pulire accuratamente con alcool entrambe le superfici.
- 10) Reinstallare la carenatura.
- 11) Reinstallare la sella pilota e passeggero.