



## Honda CBR 1100 XX 2001-2004

Istruzioni di Installazione

### Lista delle Parti

- 1 Power Commander
- 1 Cavo USB
- 1 CD-Rom
- 1 Guida Installazione
- 1 Alimentatore
- 2 Adesivi Power Commander
- 2 Adesivi Dynojet
- 1 Striscia di Velcro
- 1 Salvietta in Alcohol

Display Pulsanti Regolazione



Pulsanti Frontali

**L'iniezione DEVE essere SPENTA  
prima dell'installazione !**

Porta di Espansione

Porta USB




E' Possibile scaricare il software  
Power Commander e le ultime  
mappature dal sito internet:

[www.powercommander.it](http://www.powercommander.it)

[www.powercommander.com](http://www.powercommander.com)

**LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DI COMINCIARE L'INSTALLAZIONE**

Fast By Ferracci Europe s.r.l. – Via Ungheri 3/c – 40012 Lippo – BO - [www.ferracci.it](http://www.ferracci.it)  
Tel. 051 – 726849 – Fax 051 – 726879 – [tecnico@ferracci.it](mailto:tecnico@ferracci.it)

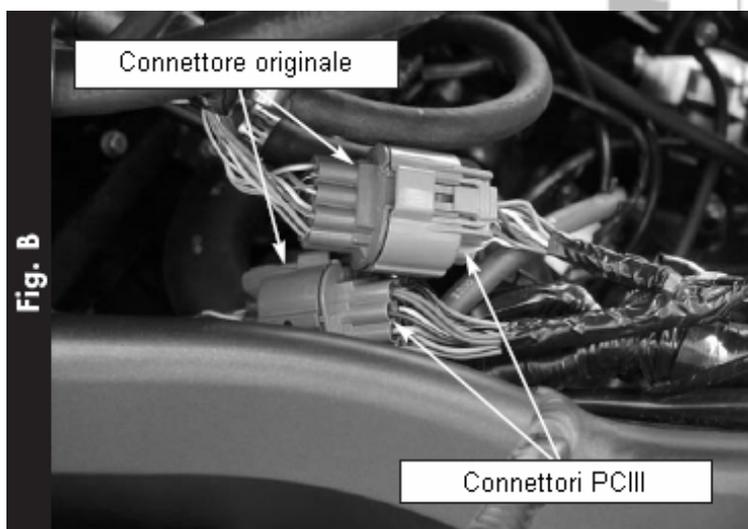

- 1) Rimuovere la sella.
- 2) Sollevare la parte anteriore del serbatoio benzina.
- 3) Scollegare il connettore grigio del cablaggio originale (Fig.A). Questo connettore si trova sul lato sinistro della moto e proviene dal corpo farfallato.

- 4) Inserire i connettori del PCIII in linea con i connettori originali (Fig. B).

- 5) Collegare il cavo di massa dal PCIII al terminale negativo della batteria (Fig. C).



- 6) Fissare il PCIII nell' area posteriore sotto sella con il velcro fornito (Fig.E). Prima di applicare le parti adesive pulire bene entrambe le superfici con la salvietta in alcool fornita.
- 7) Riposizionare il serbatoio benzina e fissarlo. Reinstallare la sella.