



Honda CBR 600 RR 2003

Istruzioni di Installazione

Lista delle Parti

- 1 Power Commander
- 1 Cavo USB
- 1 CD-Rom
- 1 Guida Installazione
- 1 Alimentatore
- 2 Adesivi Power Commander
- 2 Adesivi Dynojet
- 1 Striscia di Velcro
- 1 Salvietta in Alcohol
- 1 Morsetto per Cavo

Display Pulsanti Regolazione



Pulsanti Frontali

**L'iniezione DEVE essere SPENTA
prima dell'installazione !**

Porta di Espansione

Porta USB



E' Possibile scaricare il software
Power Commander e le ultime
mappature dai sito internet:

www.powercommander.com

www.ferracci.it

LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DI COMINCIARE L'INSTALLAZIONE

Fast By Ferracci Europe s.r.l. – Via Ungheri 3/c – 40012 Lippo – BO - www.ferracci.it
Tel. 051 – 726849 – Fax 051 – 726879 – tecnico@ferracci.it

Fig. A




- 1) Rimuovere la sella del pilota e del passeggero.
- 2) Rimuovere il coperchio del serbatoio della benzina.
- 3) Rimuovere il serbatoio.
- 4) Rimuovere i due bulloni del codino posteriore (Fig. A).

Fig. B




- 5) Posizionare temporaneamente il PCI III nel vano portaoggetti.
- 6) Far scorrere il cablaggio fino alla parte anteriore della moto. Far passare il cablaggio fra l'esterno del telaio e l'interno del codino (Fig. B). Spingere delicatamente la parte inferiore sinistra del codino verso l'esterno per far passare il cablaggio. Seguire il cablaggio principale della moto lungo il lato sinistro del telaio fino al corpo farfallato.


Fig. C

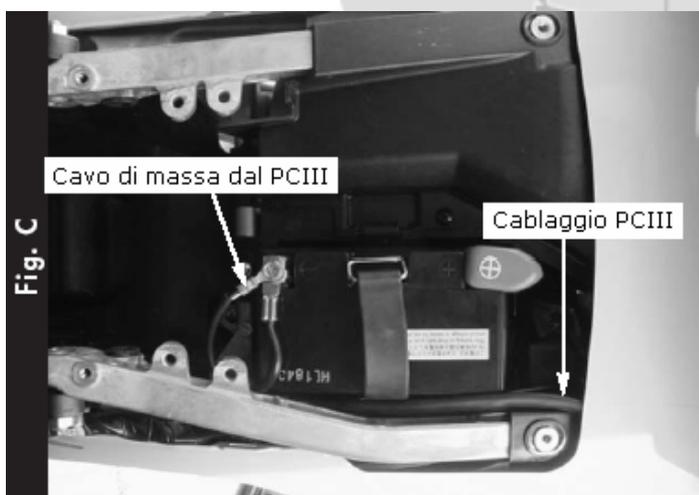

- 7) Collegare il cavo di massa dal PCI III al terminale negativo della batteria (Fig. C).

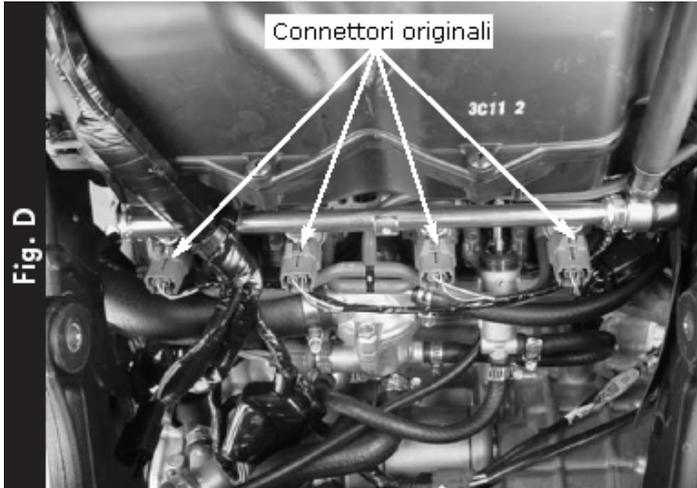


- 8) Scollegare i connettori del cablaggio originale dai corpi farfallati (Fig. D).

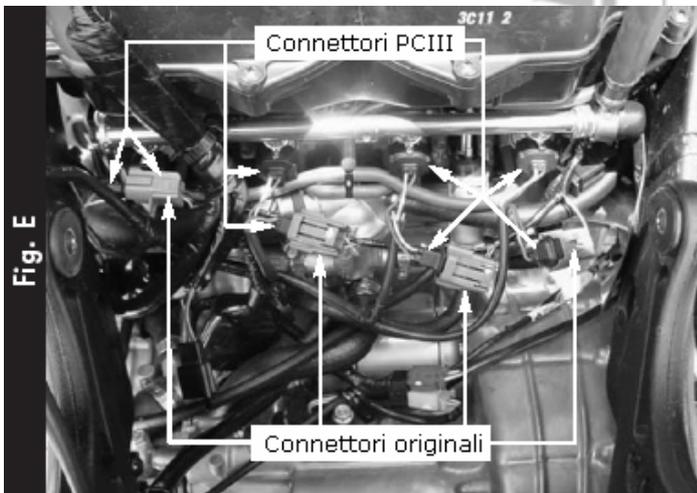


- 9) Collegare i connettori del PCI III in linea con i connettori originali e sul corpo farfallato (Fig.E).

Collegare per primo il connettore ARANCIONE del PCI III al cilindro SINISTRO (cilindro n.1) e proseguire verso destra.

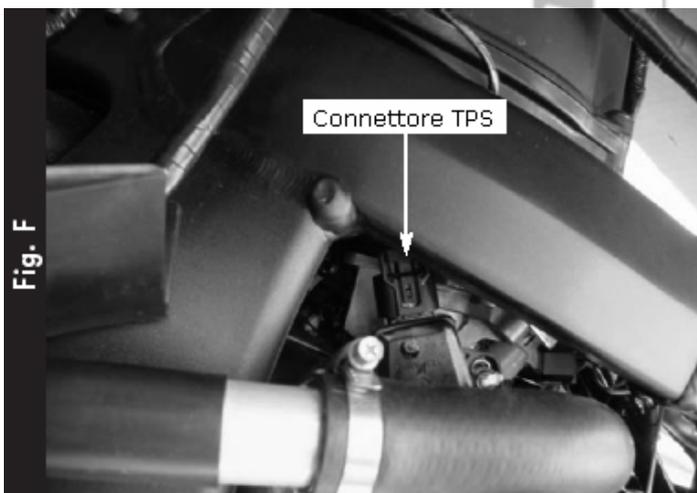

- 10) Localizzare il sensore di posizione farfalla (TPS) sul lato sinistro del corpo farfallato (Fig. F)

- 11) Scollegare il connettore e farlo uscire in basso fuori dal telaio per avere accesso al cablaggio.

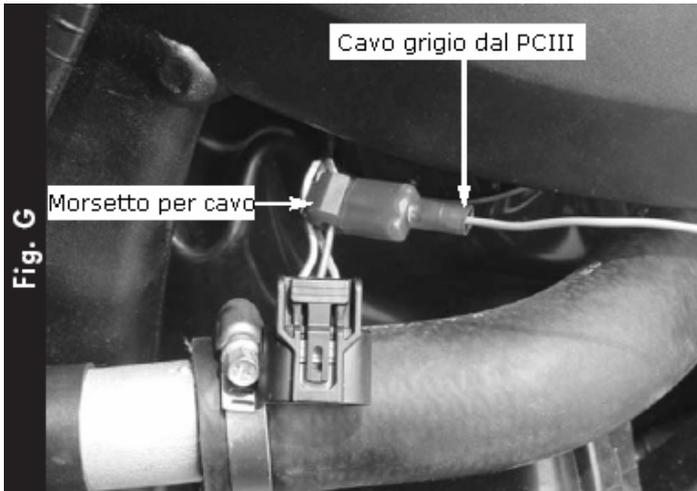

12) Localizzare il cavo ROSSO. con traccia GIALLA sul connettore TPS.

13) Collegare il morsetto per cavo fornito a questo filo (Fig. G).

Nota: Si raccomanda di utilizzare grasso isolante in questa connessione.

14) Collegare il cavo grigio dal PCIII al morsetto (Fig. G).



15) Posizionare il PCIII nel vano portaoggetti (Fig. H). Non è necessario utilizzare il velcro se non desiderato (Fig. H).

16) Reinstallare il serbatoio, il copriserbatoio e il codino.