



Honda Varadero 1000 2003-2004

Istruzioni di Installazione

Lista delle Parti

- 1 Power Commander
- 1 Cavo USB
- 1 CD-Rom
- 1 Guida Installazione
- 1 Alimentatore
- 2 Adesivi Power Commander
- 2 Adesivi Dynojet
- 1 Striscia di Velcro
- 1 Salvietta in Alcohol

Display Pulsanti Regolazione



Pulsanti Frontali

**L'iniezione DEVE essere SPENTA
prima dell'installazione !**

E' Possibile scaricare il software
Power Commander e le ultime
mappature dal sito internet:

www.powercommander.com

www.ferracci.it


Porta di Espansione

Porta USB




LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DI COMINCIARE L'INSTALLAZIONE


Fast By Ferracci Europe s.r.l. – Via Ungheri 3/c – 40012 Lippo – BO - www.ferracci.it
Tel. 051 – 726849 – Fax 051 – 726879 – tecnico@ferracci.it

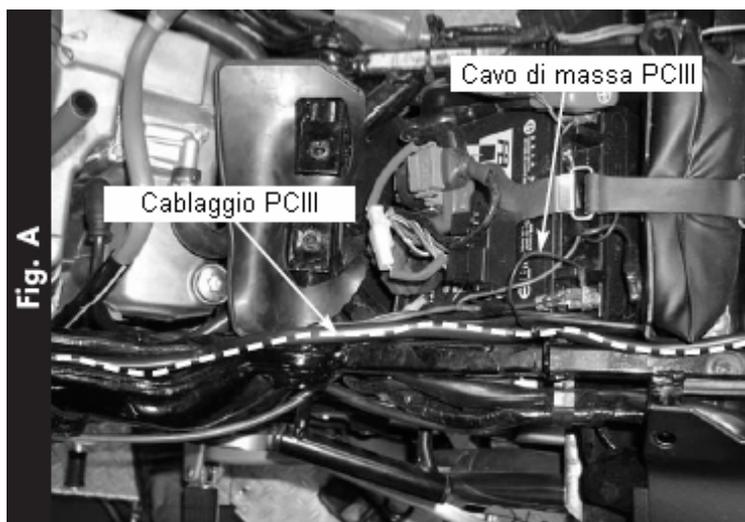

- 1) Rimuovere la sella.
- 2) Sollevare la parte posteriore del serbatoio benzina oppure rimuoverlo.
- 3) Stendere i cablaggi del Power Commander dal vano sottosella fino al motore. Farli scorrere lungo il lato sinistro della moto fra la testa del cilindro posteriore e il telaio seguendo il cablaggio originale della moto (Fig. A) e collegare il cavo di massa del Power Commander al terminale negativo della batteria (Fig.A).

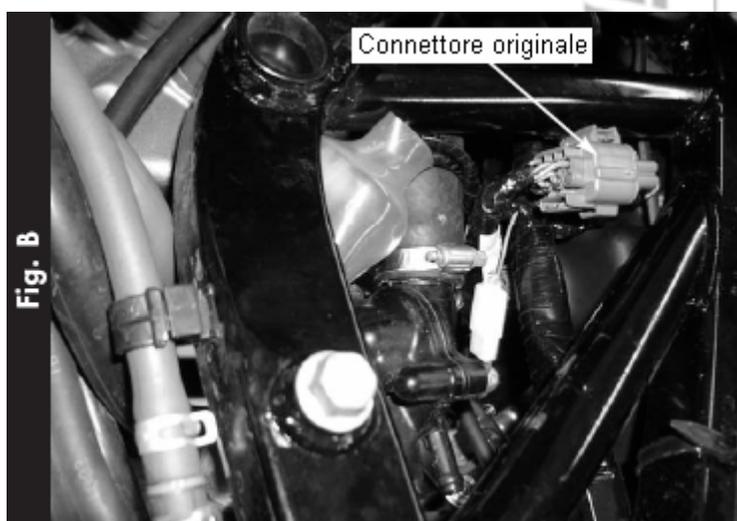


- 4) Localizzare il connettore grigio originale della benzina. Questo connettore si trova sotto il serbatoio nel lato sinistro della moto all'esterno del telaio (Fig. B).

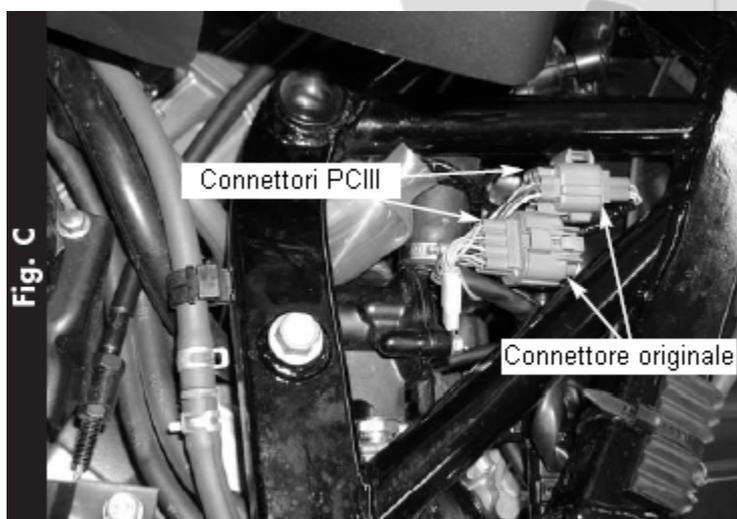

- 5) Scollegare questo connettore e collegare i connettori del PCIII in linea con gli originali (Fig. C).




- 6) Fissare il PCIII nell'area sottosella utilizzando il velcro fornito (Fig. D) Prima di applicare le parti adesive pulire bene entrambe le superfici con la salvietta in alcool fornita.

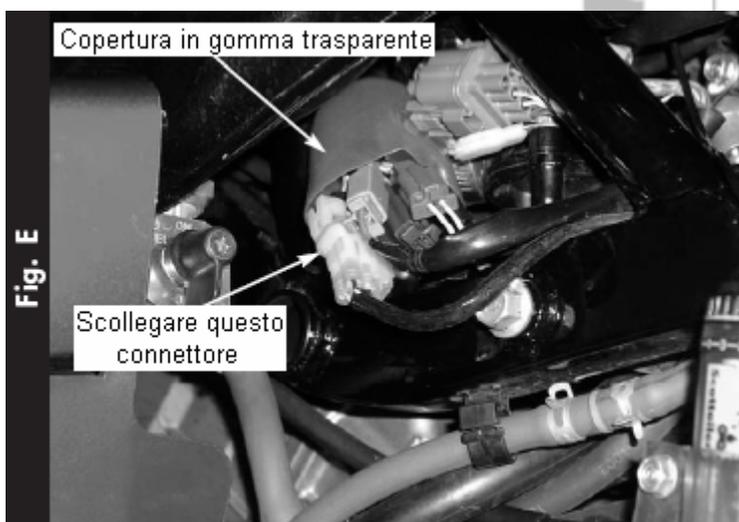

Istruzioni di montaggio dell'accessorio opzionale O2 Sensor Eliminator Kit:

- 7) Localizzare la copertura in gomma trasparente che si trova di fronte al connettore benzina grigio.
- 8) Individuare il connettore trasparente (Fig. E) che si trova all'interno di esso e scollegarlo.

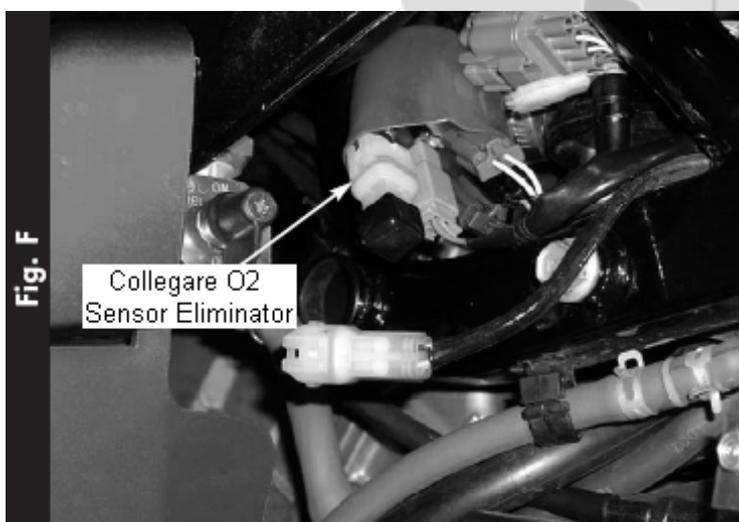

- 9) Collegare l' O2 Sensor Eliminator al connettore nero (Fig. F).
- 10) Reinscrivere tutti i connettori, incluso quello scollegato rimasto libero, nella copertura trasparente.
- 11) Riposizionare il serbatoio benzina e fissarlo. Accertarsi di non schiacciare o pizzicare i cablaggi del PCIII.
- 12) Reinstallare la sella.