



Kawasaki ZX-10R 2004

Istruzioni di Installazione

Lista delle Parti

- 1 Power Commander
- 1 Cavo USB
- 1 CD-Rom
- 1 Guida Installazione
- 1 Alimentatore
- 2 Adesivi Power Commander
- 2 Adesivi Dynojet
- 1 Striscia di Velcro
- 1 Salvietta in Alcohol

Display Pulsanti Regolazione



Pulsanti Frontali

**L'iniezione DEVE essere SPENTA
prima dell'installazione !**

E' Possibile scaricare il software
Power Commander e le ultime
mappature dal sito internet:

www.powercommander.com

www.ferracci.it

Porta di Espansione

Porta USB



LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DI COMINCIARE L'INSTALLAZIONE

Fast By Ferracci Europe s.r.l. – Via Ungheri 3/c – 40012 Lippo – BO - www.ferracci.it
Tel. 051 – 726849 – Fax 051 – 726879 – tecnico@ferracci.it



- 1) Rimuovere la sella del guidatore e del passeggero.
- 2) Rimuovere la parte del codino indicata rimuovendo le due viti.
- 3) Posizionare il Power Commander nel vano portaoggetti sotto la sella del passeggero e far scorrere i cablaggi all'interno del codino fino alla parte anteriore della moto (Fig. A).




- 4) Rimuovere il serbatoio della benzina.
- 5) Rimuovere il coperchio dell'airbox svitando le 8 viti sulla parte esterna del coperchio stesso (Fig. B).



- 6) Rimuovere i due bulloni mostrati nella Fig. C. Questo permetterà la rimozione dell'airbox.




- 7) Localizzare il connettore del sensore TPS (posizione farfalla). Questo connettore si trova sopra al lato sinistro del motore. E' un connettore bianco con 3 pin. Scollegare questo connettore (Fig. D).

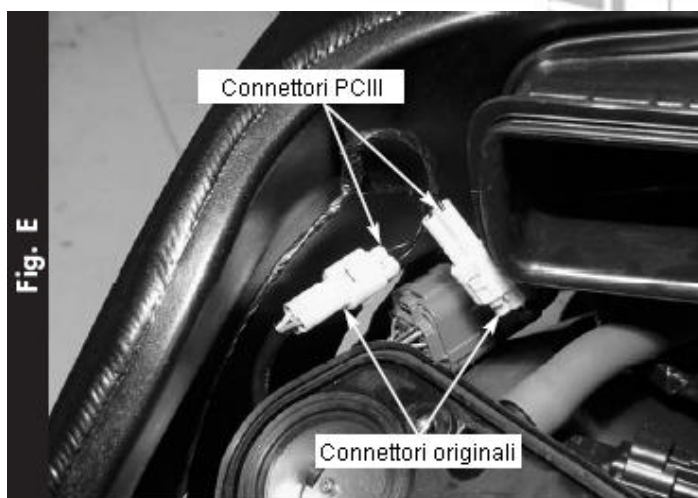

- 8) Collegare il connettore bianco dal PCIII in linea con i connettori originali del TPS (Fig. E).



- 9) Localizzare il connettore del gruppo iniettori che si trova sotto al coperchio farfallato (Fig. F). Questo connettore è di colore marrone.

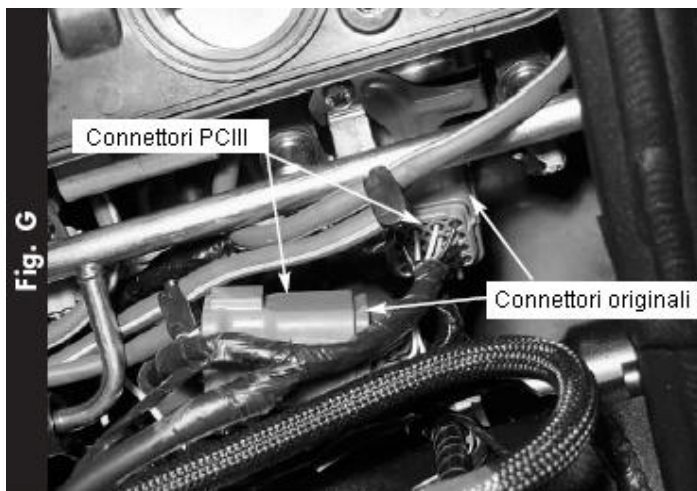

10) Inserire i connettori grigi dal PCIII in linea con i connettori del gruppo iniettori (Fig. G).



11) Collegare il cavo di massa dal PCIII al terminale negativo della batteria.



12) Fissare il PCIII nell' area posteriore sotto sella con il velcro fornito (Fig.E). Prima di applicare le parti adesive pulire bene entrambe le superfici con la salvietta in alcool fornita.

13) Assicurarsi che tutti i cablaggi siano posizionati correttamente e che non possano schiacciarsi o pizzicarsi.