



## Suzuki SV 650 2003

Istruzioni di Installazione

### Lista delle Parti

- 1 Power Commander
- 1 Cavo USB
- 1 CD-Rom
- 1 Guida Installazione
- 1 Alimentatore
- 2 Adesivi Power Commander
- 2 Adesivi Dynojet
- 1 Striscia di Velcro
- 1 Salvietta in Alcohol
- 1 Morsetto per Cavo

Display Pulsanti Regolazione



Pulsanti Frontali

**L'iniezione DEVE essere SPENTA  
prima dell'installazione !**

Porta di Espansione

Porta USB




E' Possibile scaricare il software  
Power Commander e le ultime  
mappature dai sito internet:

[www.powercommander.com](http://www.powercommander.com)

[www.ferracci.it](http://www.ferracci.it)

**LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DI COMINCIARE L'INSTALLAZIONE**

Fast By Ferracci Europe s.r.l. – Via Ungheri 3/c – 40012 Lippo – BO - [www.ferracci.it](http://www.ferracci.it)  
Tel. 051 – 726849 – Fax 051 – 726879 – [tecnico@ferracci.it](mailto:tecnico@ferracci.it)

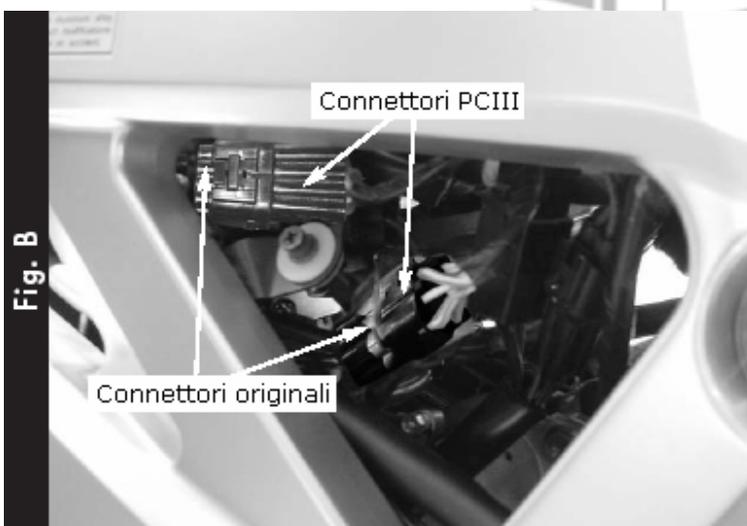

- 1) Rimuovere la sella del pilota e del passeggero.
- 2) Sollevare la parte anteriore del serbatoio benzina e fermarlo con l'asta fornita da Suzuki.
- 3) Far scorrere il cablaggio del Power Commander dal vano porta oggetti in avanti fino al motore.
- 4) Localizzare il connettore nero originale (Fig. A). Questo connettore si trova nel lato sinistro del motore, appena dietro ai tubi del telaio.
- 5) Scollegare questo connettore e collegare i connettori dal PCIII in linea con il cablaggio originale (Fig. B).

- 6) Localizzare il sensore TPS che si trova sul lato sinistro del corpo farfallato.
- 7) Scollegare il connettore dal sensore. Collegare il morsetto per cavo fornito al filo rosa con traccia bianca (Fig. C).

*Nota: Si raccomanda di utilizzare grasso isolante per questa connessione.*

Fig. D



- 8) Collegare il cavo grigio dal Power Commander al morsetto. Reinscrivere il connettore nel sensore (Fig. D).

*Nota: Si raccomanda di utilizzare grasso isolante per questa connessione.*

Fig. E



- 9) Collegare il filo di massa dal power Commander al terminale negativo della batteria (Fig. E).

Fig. F



- 10) Posizionare il Power Commander nel vano porta oggetti. Se si decide di non mantenere il kit attrezzi si può posizionare il PCI III al suo posto in posizione piatta sul parafango, oppure lo si può mettere nella posizione mostrata in Fig. F.

- 11) Fissare il serbatoio nella sua posizione. Installare la sella del pilota e del passeggero.