



## Suzuki Marauder 1600 2004

Istruzioni di Installazione

### Lista delle Parti

- 1 Power Commander
- 1 Cavo USB
- 1 CD-Rom
- 1 Guida Installazione
- 1 Alimentatore
- 2 Adesivi Power Commander
- 2 Adesivi Dynojet
- 1 Striscia di Velcro
- 1 Salvietta in Alcohol
- 1 Morsetto per Cavo

Display Pulsanti Regolazione



Pulsanti Frontali

**L'iniezione DEVE essere SPENTA  
prima dell'installazione !**

E' Possibile scaricare il software  
Power Commander e le ultime  
mappature dal sito internet:

[www.powercommander.com](http://www.powercommander.com)

[www.ferracci.it](http://www.ferracci.it)


Porta di Espansione

Porta USB




**LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DI COMINCIARE L'INSTALLAZIONE**

Fast By Ferracci Europe s.r.l. – Via Ungheri 3/c – 40012 Lippo – BO - [www.ferracci.it](http://www.ferracci.it)  
Tel. 051 – 726849 – Fax 051 – 726879 – [tecnico@ferracci.it](mailto:tecnico@ferracci.it)

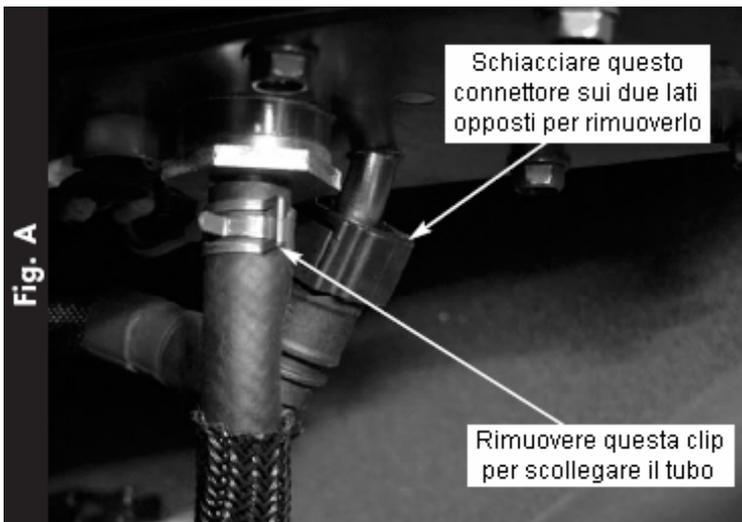


- 1) Rimuovere la sella.
- 2) Rimuovere il coperchio laterale sinistro.
- 3) Rimuovere i componenti degli indicatori di direzione.
- 4) Svitare le viti che fissano il serbatoio benzina.

**NOTA:** Non è necessario rimuovere il serbatoio benzina. La sua rimozione facilita comunque l'installazione. Se si decide di rimuovere il serbatoio benzina, prestare attenzione ai passaggi dei tubi di sfiato. La pressione dei tasti sul connettore nero della benzina ne consentirà la rimozione (Fig. A).

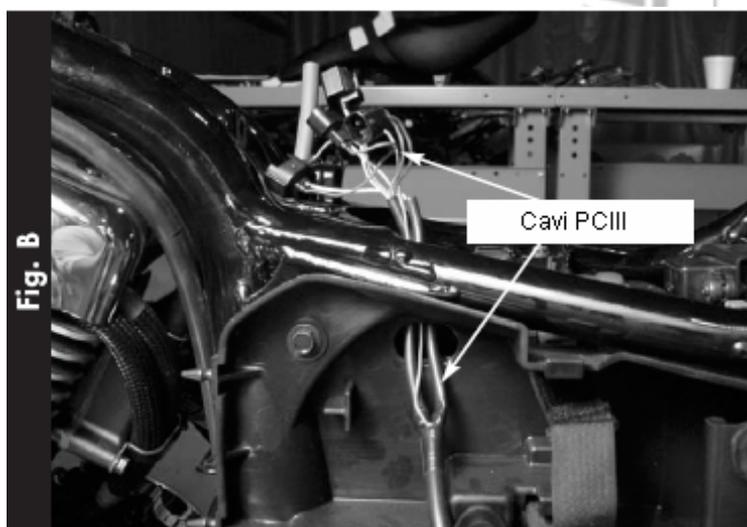


- 5) Far passare il cablaggio del PCIII attraverso il foro nel portaoggetti sul lato sinistro (Fig. B).

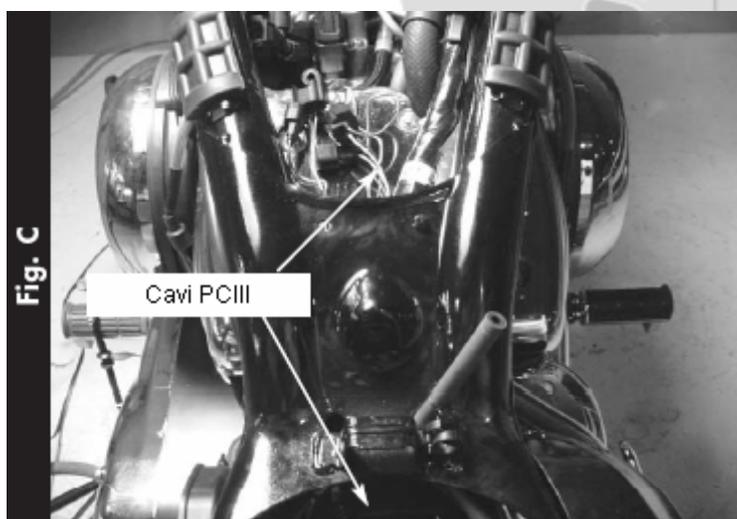

- 6) Far scorrere il cablaggio del PCIII sotto al telaio e fino al corpo farfallato (Fig. C).



6b) Vista ravvicinata del cablaggio dal PCIII (Fig. D).

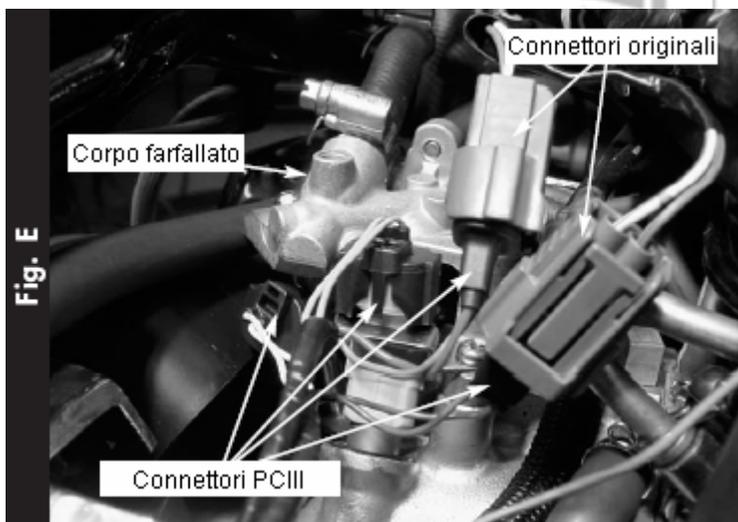

7) Collegare il connettore femmina del PCIII con il filo di colore ARANCIONE/BIANCO sull'iniettore anteriore (Fig. E).

8) Collegare il connettore maschio del PCIII con il filo di colore ARANCIO al connettore originale dell'iniettore anteriore (Fig. E).

9) Ripetere i punti 7 ed 8 per l'iniettore posteriore utilizzando i connettori del PCIII con i fili di colore GIALLO.




10) Localizzare i fili provenienti dal sensore di posizione farfalla (Fig. F).

11) Collegare il morsetto per cavo fornito al filo di colore GIALLO con riga BIANCA. Per chiudere correttamente il morsetto occorre premere con decisione (Fig. F).

12) Inserire il cavo grigio dal PCIII con il terminale a baionetta nel morsetto per cavo (Fig. F). Si raccomanda di utilizzare grasso dielettrico su questa connessione.

Fig. G

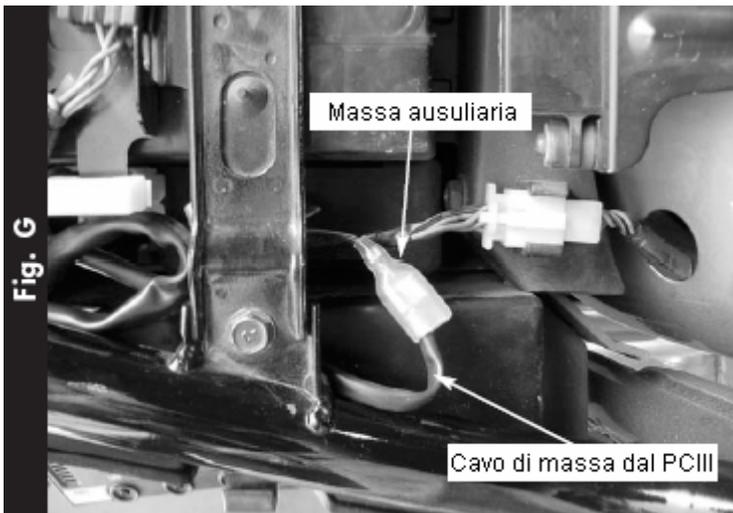

13) Reinstallare il serbatoio benzina.

14) Inserire il cavo di massa dal PCIII nel cavo di massa ausiliario proveniente dal cablaggio originale (Fig. G). Il cavo ausiliario si trova vicino alla batteria. Il cavo è di colore nero con traccia gialla ed ha una doppia testa.

Fig. H



15) Fissare il PCIII nel vano portaoggetti in plastica sotto al coperchio laterale sinistro (Fig. H).

16) Reinstallare il coperchio laterale.

17) Reinstallare la sella.