



Yamaha Fazer FZ6 2004

Istruzioni di Installazione

Lista delle Parti

- 1 Power Commander
- 1 Cavo USB
- 1 CD-Rom
- 1 Guida Installazione
- 1 Alimentatore
- 2 Adesivi Power Commander
- 2 Adesivi Dynojet
- 1 Striscia di Velcro
- 1 Morsetto per Cavo
- 1 Fascetta in Plastica
- 1 Salvietta in Alcohol

Display Pulsanti Regolazione



Pulsanti Frontali

**L'iniezione DEVE essere SPENTA
prima dell'installazione !**

Porta di Espansione

Porta USB



E' Possibile scaricare il software
Power Commander e le ultime
mappature dal sito internet:

www.powercommander.com


www.ferracci.it

LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DI COMINCIARE L'INSTALLAZIONE


Fast By Ferracci Europe s.r.l. – Via Ungheri 3/c – 40012 Lippo – BO - www.ferracci.it
Tel. 051 – 726849 – Fax 051 – 726879 – tecnico@ferracci.it



- 1) Rimuovere la sella.
- 2) Sollevare la parte anteriore del serbatoio e mantenerlo alzato.
- 3) Posizionare il Power Commander nel vano portaoggetti sotto la sella del passeggero e far scorrere i cablaggi lungo il lato sinistro del telaio reggisella e fino al corpo farfallato.
- 4) Localizzare il connettore opaco con 6 pin e il connettore bianco con 4 pin (Fig. A). Questi connettori si trovano nel lato sinistro della moto dietro il corpo farfallato.

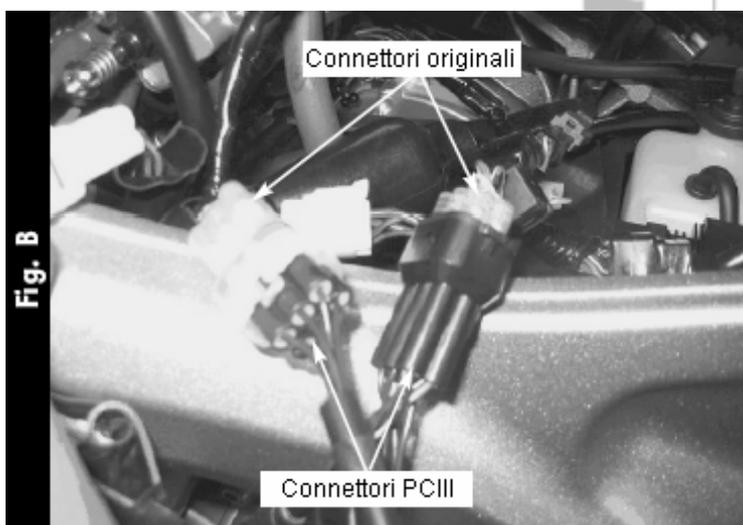


- 5) Scollegare questi connettori.
- 6) Collegare i connettori 6 pin dal Power Commander in linea con i connettori originali opachi (Fig. B).

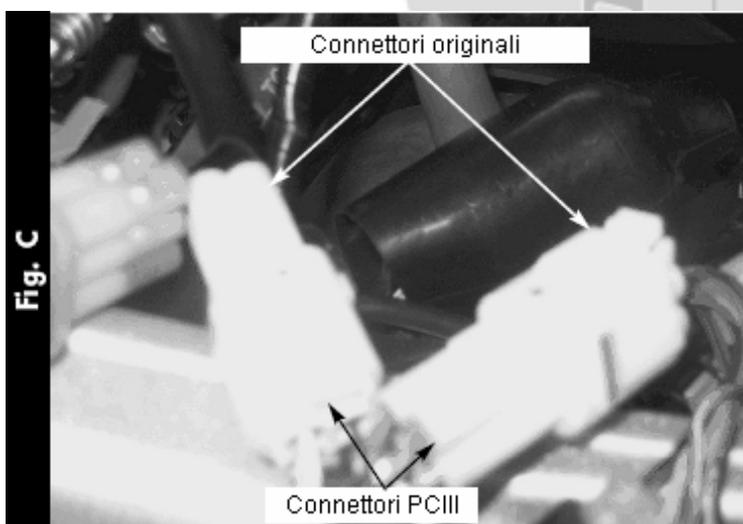

- 7) Collegare i connettori 4 pin dal Power Commander in linea con i connettori originali bianchi (Fig. C).



- 8) Collegare il cavo di massa dal PCIII al terminale negativo della batteria (Fig. D).

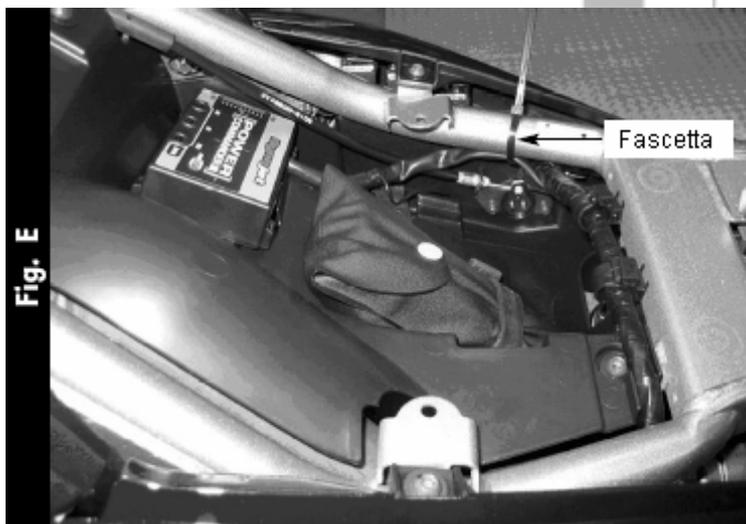

- 9) Fissare il PCIII nell'area sottosella utilizzando il velcro fornito. Prima di applicare le parti adesive pulire bene entrambe le superfici con la salvietta in alcool fornita.
- 10) Utilizzare la fascetta per fissare il cablaggio del PCIII al telaio. Assicurarsi che il cablaggio del PCIII sia lontano dal meccanismo di chiusura della sella (Fig. E).