



Yamaha YZF 600 R6 2004

Istruzioni di Installazione

Lista delle Parti

- 1 Power Commander
- 1 Cavo USB
- 1 CD-Rom
- 1 Guida Installazione
- 1 Alimentatore
- 2 Adesivi Power Commander
- 2 Adesivi Dynojet
- 1 Striscia di Velcro
- 1 Salvietta in Alcohol

Display Pulsanti Regolazione



Pulsanti Frontali

**L'iniezione DEVE essere SPENTA
prima dell'installazione !**

E' Possibile scaricare il software
Power Commander e le ultime
mappature dai sito internet:

www.powercommander.com

www.ferracci.it

Porta di Espansione

Porta USB




LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DI COMINCIARE L'INSTALLAZIONE

Fast By Ferracci Europe s.r.l. – Via Ungheri 3/c – 40012 Lippo – BO - www.ferracci.it
Tel. 051 – 726849 – Fax 051 – 726879 – tecnico@ferracci.it



- 1) Rimuovere la sella del pilota e del passeggero.
- 2) Sollevare e mantenere sollevata la parte anteriore del serbatoio. Rimuovere il tappo mostrato nella Fig. A.
- 3) Posizionare temporaneamente il PCIII nello spazio sottosella.

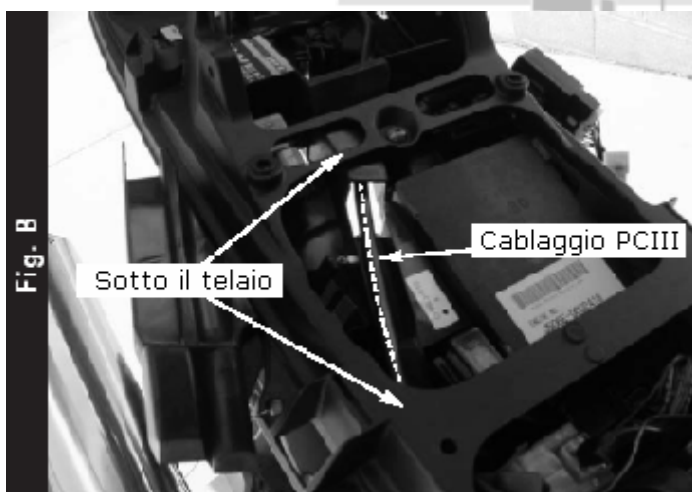

- 4) Far scorrere uno alla volta i connettori del PCIII attraverso l'apertura nel sottosella originale. Far proseguire il cablaggio sul lato destro del telaio. Il cablaggio dovrà passare sotto i traversi del telaio come mostrato nella Fig. B.



- 5) Far scorrere il cablaggio sotto al traverso del telaio su cui è fissato il serbatoio.
- 6) Collegare il cavo di massa del PCIII al terminale negativo della batteria come nella Fig. C.


Fig. D



7) Localizzare i connettori di colore Nero e Bianco con 6 pin che si trovano sotto al serbatoio (Fig. D).

8) Scollegare questi connettori.

Fig. E

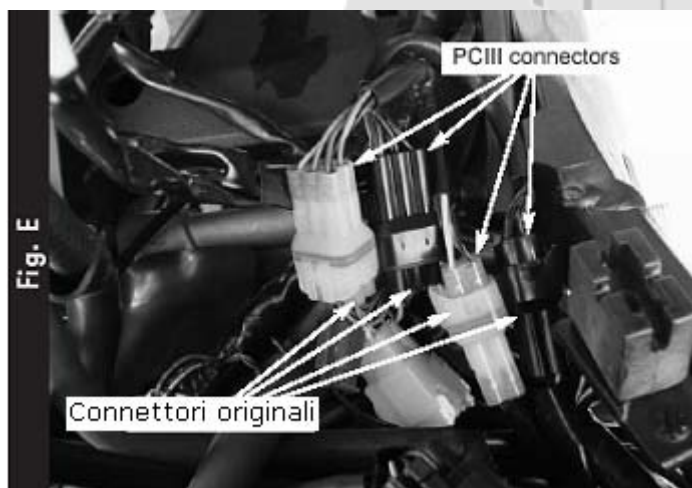

9) Inserire i connettori dal PCIII nei connettori originali della moto. Inserire il connettore nero dal PCIII al connettore nero del cablaggio originale. Ripetere la stessa operazione con il cablaggio bianco (Fig. E)

Fig F



10) Fissare il PCIII nello spazio sottosella utilizzando il velcro fornito (Fig. F).

Nota: Pulire entrambe le superfici con l'alcool fornito prima di attaccare la parte adesiva.

11) Controllare tutte le connessioni. Accertarsi che il cablaggio non possa essere schiacciato o pizzicato.

12) Fissare il serbatoio e reinstallare le selle.