



Ducati Monster 900 2000-2001

Istruzioni di Installazione

Lista delle Parti

- 1 Power Commander
- 1 Cavo USB
- 1 CD-Rom
- 1 Guida Installazione
- 1 Alimentatore
- 2 Adesivi Power Commander
- 2 Adesivi Dynojet
- 1 Striscia di Velcro
- 1 Salvietta in Alcohol

Display Pulsanti Regolazione



Pulsanti Frontali

L'iniezione DEVE essere SPENTA prima dell'installazione !

E' Possibile scaricare il software Power Commander e le ultime mappature dai sito internet:

www.powercommander.com

www.ferracci.it

Porta di Espansione


Porta USB



LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DI COMINCIARE L'INSTALLAZIONE


Fast By Ferracci Europe s.r.l. - Via Ungheri 3/c - 40012 Lippo - BO - www.ferracci.it
Tel. 051 - 726849 - Fax 051 - 726879 - tecnico@ferracci.it

Fig. A

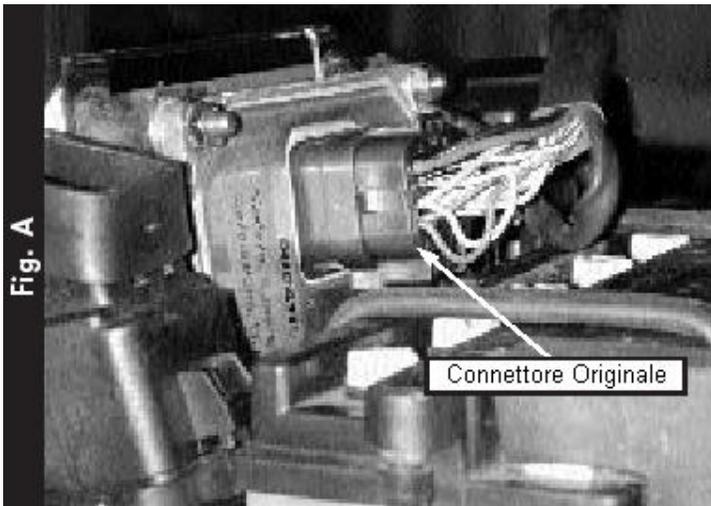


- 1) Rimuovere la sella
- 2) Sollevare il serbatoio della benzina.
- 3) Scollegare il connettore della centralina originale (Fig. A)

Fig. B

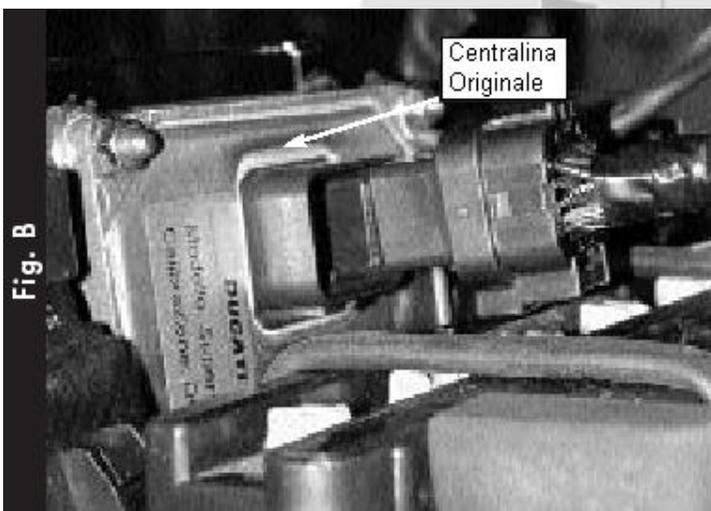

- 4) Inserire il connettore maschio del PCII nella centralina originale (Fig. B).

Fig. C

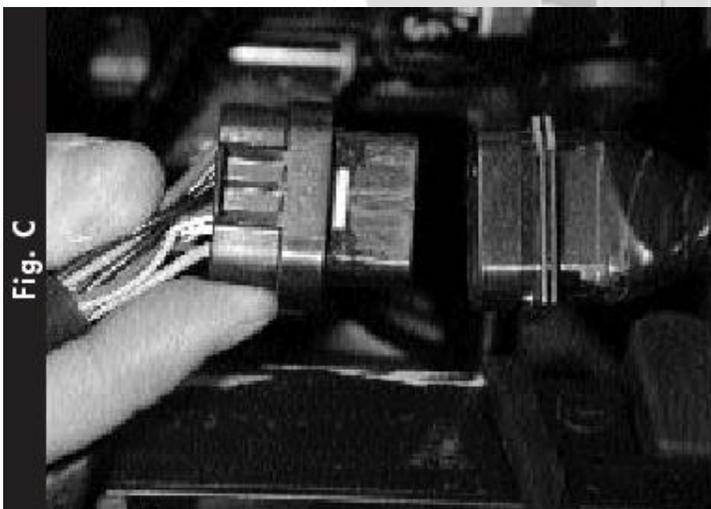

- 5) Inserire il connettore femmina dal PCII nel connettore maschio del cablaggio originale.
- 6) Far scorrere il cablaggio del PCII sotto al serbatoio e lungo il telaio fino all'area sotto alla sella.

Fig. D



- 7) Fissare il PC11 nella posizione indicata dalla (Fig. D) utilizzando il velcro fornito. Pulire entrambe le superfici con la salvietta in alcool fornita prima di fissare l'adesivo.