Ducati 996 1998-2001

Istruzioni di Installazione

Lista delle Parti

1 Power Commander
1 Cavo USB
1 CD-Rom
1 Guida Installazione
1 Alimentatore
2 Adesivi Power Commander
2 Adesivi Dynojet
1 Striscia di Velcro
1 Salvietta in Alcohol

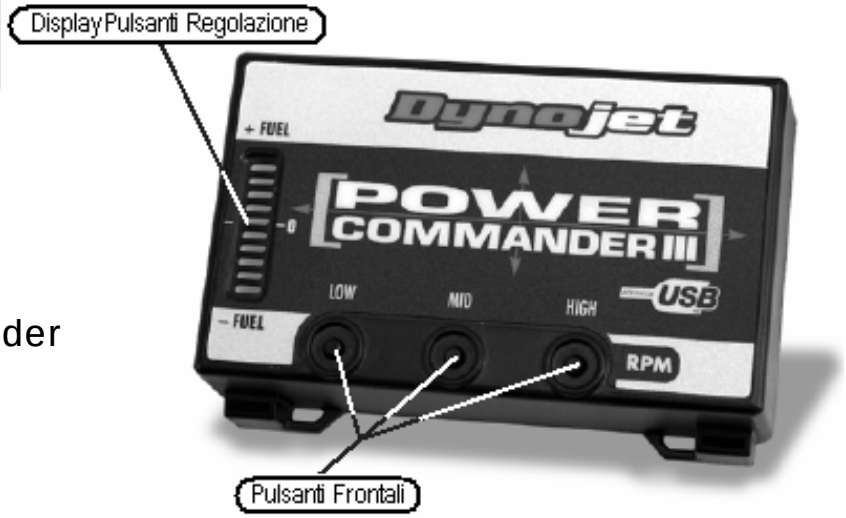

L'iniezione DEVE essere SPENTA prima dell'installazione !

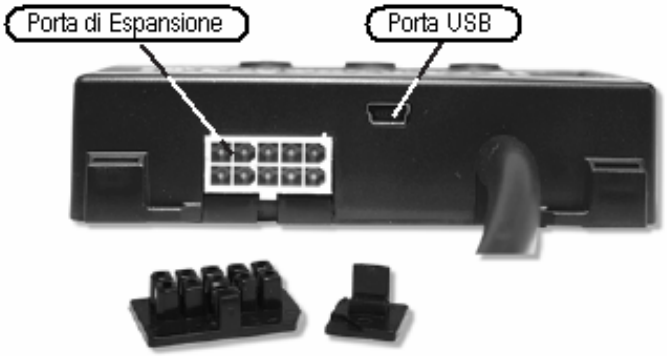

E' Possibile scaricare il software Power Commander e le ultime mappature dal sito internet:

www.powercommander.com

www.ferracci.it

LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DI COMINCIARE L'INSTALLAZIONE

Fast By Ferracci Europe s.r.l. – Via Ungheri 3/c – 40012 Lippo – BO - www.ferracci.it
Tel. 051 – 726849 – Fax 051 – 726879 – tecnico@ferracci.it

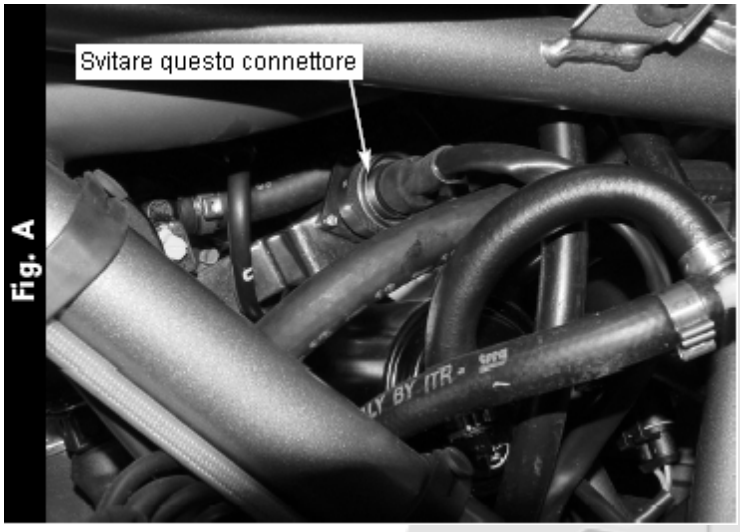

Fig. A

1) Sollevare il codino della moto.

2) Rimuovere la parte sinistra della carenatura.

3) Localizzare il connettore che si trova sulla staffa che unisce i due corpi farfallati (Fig. A). Questo connettore ha una ghiera zigrinata colore argento.

4) Svitare il connettore ruotandolo in senso antiorario.

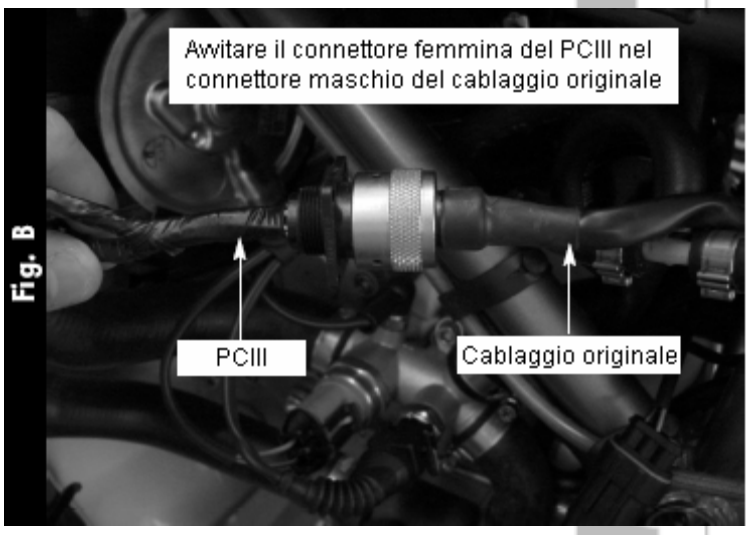

Fig. B

***Nota**: Sistemare il Power Commander nella sua posizione definitiva sopra alla centralina originale. Stendere il cablaggio prima di fissare i connettori per avere una visione più chiara del posizionamento.*

5) Inserire il connettore femmina del PCIII nel cablaggio originale (Fig. B).

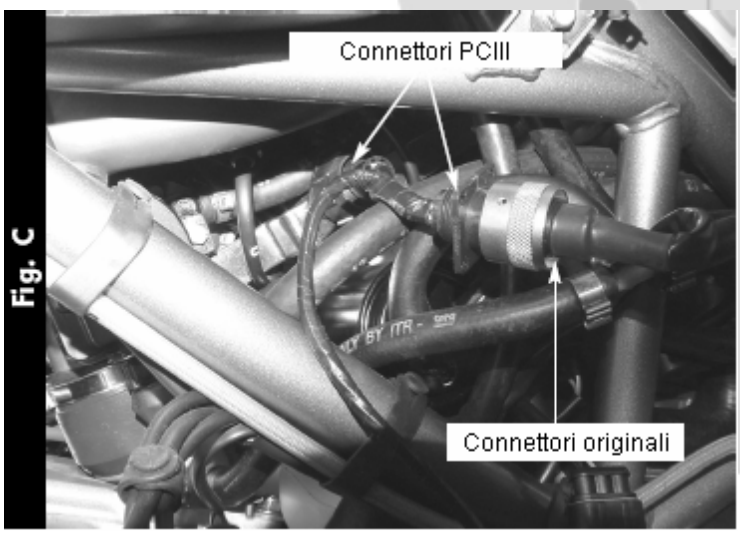

Fig. C

6) Inserire il connettore maschio del PCIII nel connettore femmina sulla staffa del corpo farfallato (Fig. C).

Fig. D

7) Collegare il cavo di massa del PCIII alla vite di fissaggio anteriore sinistra della centralina (Fig. D).

8) Fissare il PCIII alla parte superiore della centralina originale utilizzando il velcro fornito (Fig. D). Prima di applicare le parti adesive pulire bene entrambe le superfici con la salvietta in alcool fornita.

9) Assicurarsi che tutti i cablaggi siano posizionati correttamente e che non possano schiacciarsi o pizzicarsi.

10) Reinstallare il lato sinistro della carenatura.

FAST BY
RRACCI
cing Products