




## Aprilia RSV 1000 / SP 1997-2003

Istruzioni di Installazione

### Lista delle Parti

- 1 Power Commander
- 1 Cavo USB
- 1 CD-Rom
- 1 Guida Installazione
- 1 Alimentatore
- 1 Morsetto per cavi
- 2 Adesivi Power Commander
- 2 Adesivi Dynojet
- 1 Striscia di Velcro
- 1 Salvietta in Alcohol
- 1 Morsetto per Cavo

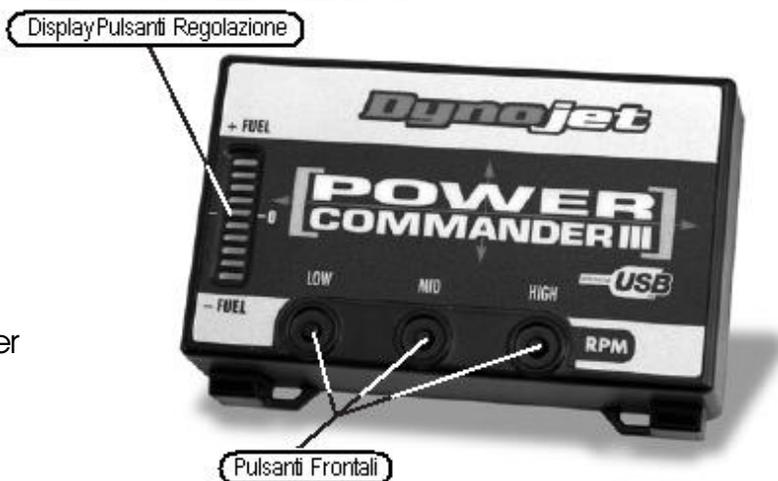

**L'iniezione DEVE essere SPENTA prima dell'installazione !**

E' Possibile scaricare il software Power Commander e le ultime mappature dal sito internet:


[www.powercommander.com](http://www.powercommander.com)

[www.ferracci.it](http://www.ferracci.it)




**LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DI COMINCIARE L'INSTALLAZIONE**


Fast By Ferracci Europe s.r.l. - Via Ungheri 3/c - 40012 Lippo - BO - [www.ferracci.it](http://www.ferracci.it)  
Tel. 051 - 726849 - Fax 051 - 726879 - [tecnico@ferracci.it](mailto:tecnico@ferracci.it)

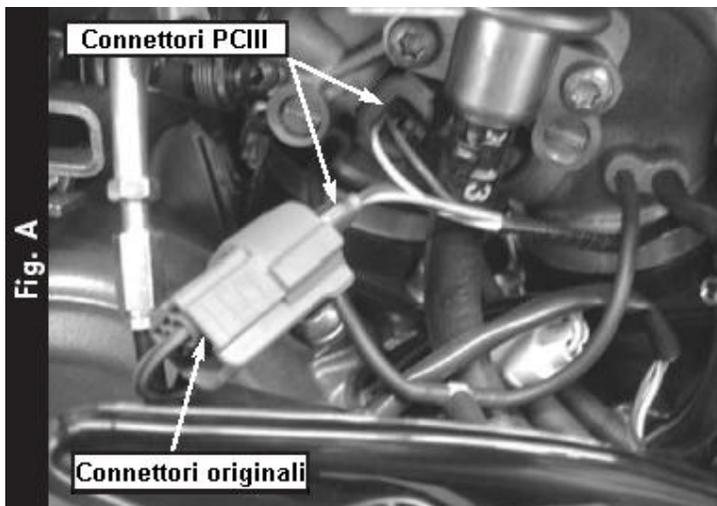

- 1) Rimuovere la sella.
- 2) Sollevare la parte anteriore del serbatoio benzina.
- 3) Scollegare il cablaggio dall'iniettore nel lato sinistro della moto "schiacciando" la molletta sul connettore (Fig. A). Collegare una coppia di connettori del PCIII in linea con i connettori originali appena scollegati

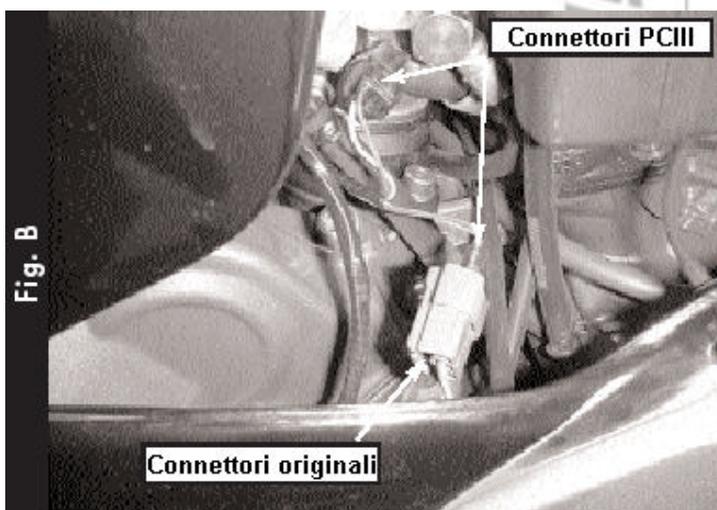


- 4) Ripetere lo step 3 per l'iniettore sul lato destro della moto (Fig. B).

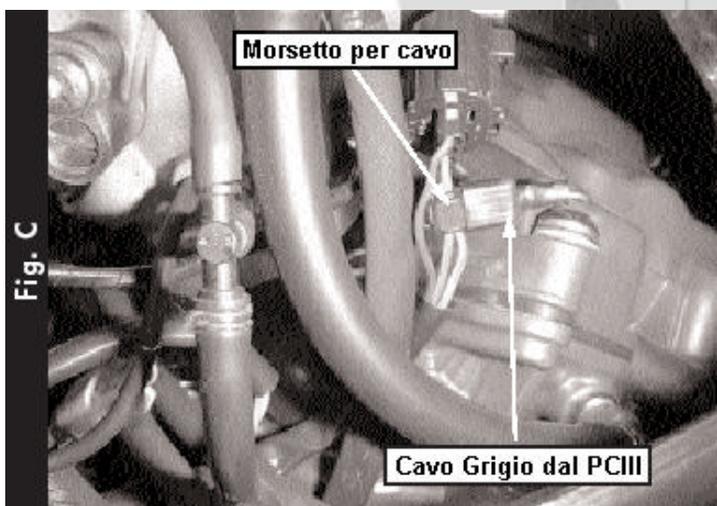


- 5) Localizzare il sensore TPS (posizione farfalla) nella parte destra del corpo farfallato. Individuare il filo GIALLO con traccia MARRONE che proviene da questo sensore. Collegare il morsetto per cavo fornito a questo filo. Collegare il cavo grigio dal PCIII a questo morsetto (Fig. C).

**NOTA:** Si raccomanda di utilizzare grasso dielettrico per questa connessione.

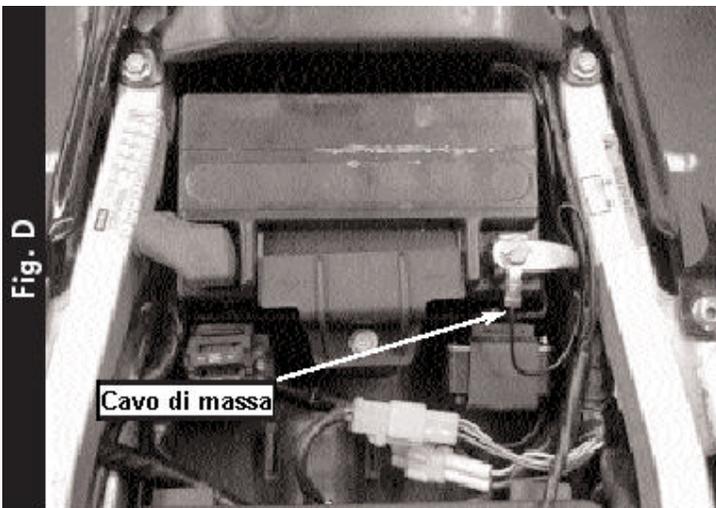

- 6) Collegare il cavo di massa dal PCIII al terminale negativo della batteria (Fig. D).

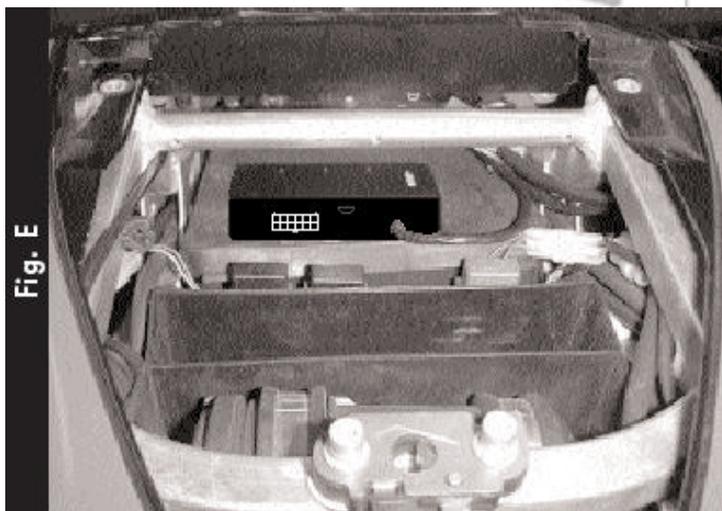

- 7) Fissare il PCIII nell' area posteriore sotto sella con il velcro fornito (Fig. E). Prima di applicare le parti adesive pulire bene entrambe le superfici con la salvietta in alcool fornita.
- 8) Assicurarsi che tutti i cablaggi siano posizionati correttamente e che non possano schiacciarsi o pizzicarsi.
- 9) Fissare il serbatoio in posizione, reinstallare la sella.