



Aprilia Tuono e Tuono Racing 2002-2004

Istruzioni di Installazione

Lista delle Parti

- 1 Power Commander
- 1 Cavo USB
- 1 CD-Rom
- 1 Guida Installazione
- 1 Alimentatore
- 1 Morsetto per cavi
- 2 Adesivi Power Commander
- 2 Adesivi Dynojet
- 1 Striscia di Velcro
- 1 Salvietta in Alcohol

Display Pulsanti Regolazione



Pulsanti Frontali

**L'iniezione DEVE essere SPENTA
prima dell'installazione !**

E' Possibile scaricare il software
Power Commander e le ultime
mappature dal sito internet:

www.powercommander.com

www.ferracci.it

Porta di Espansione

Porta USB



LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DI COMINCIARE L'INSTALLAZIONE

Fast By Ferracci Europe s.r.l. – Via Ungheri 3/c – 40012 Lippo – BO - www.ferracci.it
Tel. 051 – 726849 – Fax 051 – 726879 – tecnico@ferracci.it

Fig. A



- 1) Rimuovere la sella del guidatore e del passeggero.
- 2) Sollevare la parte anteriore del serbatoio benzina.
- 3) Posizionare il PCIII nell'area sottosella del passeggero e far scorrere il cablaggio fino alla parte anteriore della moto. Far passare il cablaggio sotto la staffa del serbatoio (Fig. A).

Fig. B



- 4) Collegare il cavo nero di massa dal cablaggio del PCIII al terminale negativo della batteria (Fig. B).

Fig. C




- 5) Localizzare il sensore TPS (posizione farfalla) nella parte posteriore del corpo farfallato (Fig. C).
- 6) Individuare il cavo MARRONE con traccia GIALLA e collegare il morsetto fornito a questo cavo.

NOTA: Si raccomanda di utilizzare grasso dielettrico per questa connessione.




- 7) Collegare il cavo grigio dal PCIII al morsetto (Fig. D).

NOTA: Si raccomanda di utilizzare grasso dielettrico per questa connessione.

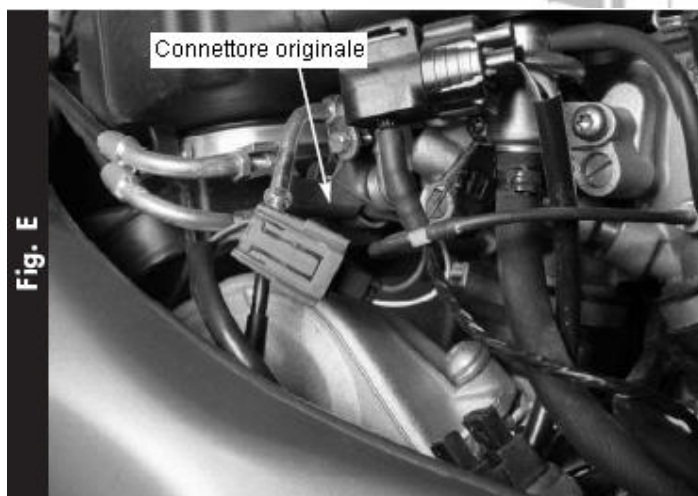


- 8) Scollegare il connettore dall'iniettore posteriore (lato sinistro del corpo farfallato). Fig. E.

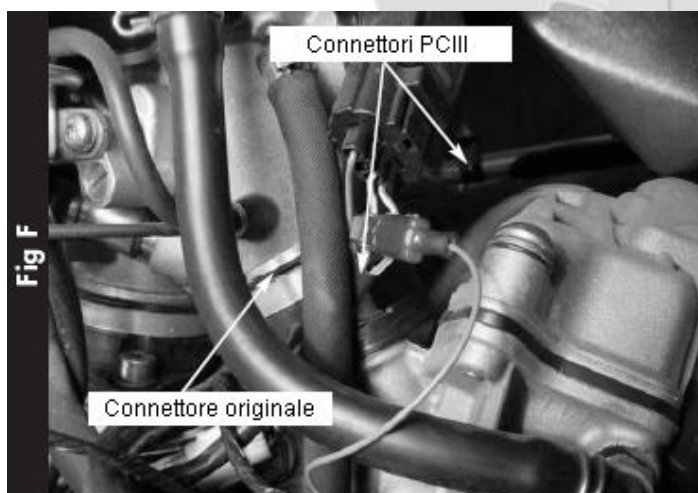

- 9) Collegare i connettori con i cavi GIALLI del PCIII a questi connettori (Fig. F).



- 10) Scollegare il connettore dall'iniettore anteriore (lato destro del corpo farfallato). Fig. G.

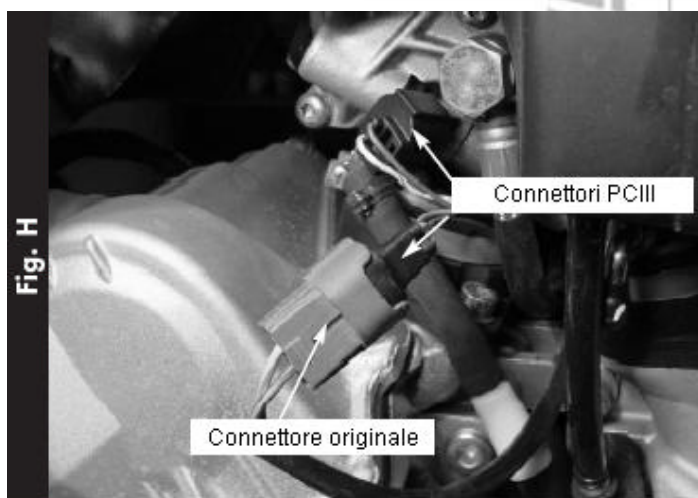

- 11) Collegare i connettori con i cavi ARANCIONE del PCIII a questi connettori (Fig. H).



- 12) Fissare il PCIII nell' area posteriore sotto sella con il velcro fornito (Fig.E). Prima di applicare le parti adesive pulire bene entrambe le superfici con la salvietta in alcool fornita.
- 13) Assicurarsi che tutti i cablaggi siano posizionati correttamente e che non possano schiacciarsi o pizzicarsi.
- 14) Fissare il serbatoio in posizione, reinstallare la sella del guidatore e del passeggero.