

Capitolo 8

Strumenti


Gli strumenti di WinPEP consentono al banco prova di produrre risultati rapidi, ripetibili ed affidabili per migliorare sia le prestazioni che la diagnostica.

Strumenti di WinPEP


Salva Gruppo

Punto 1

Con il mouse, fare clic sul menu "File" quindi posizionare il cursore su "Salva" e fare clic una sola volta.

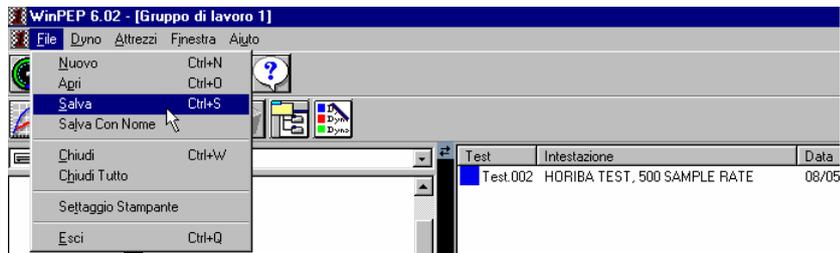

La seguente finestra di dialogo chiederà un nome file descrittivo per salvare le prove presenti nella "Lista Test Selezionati".

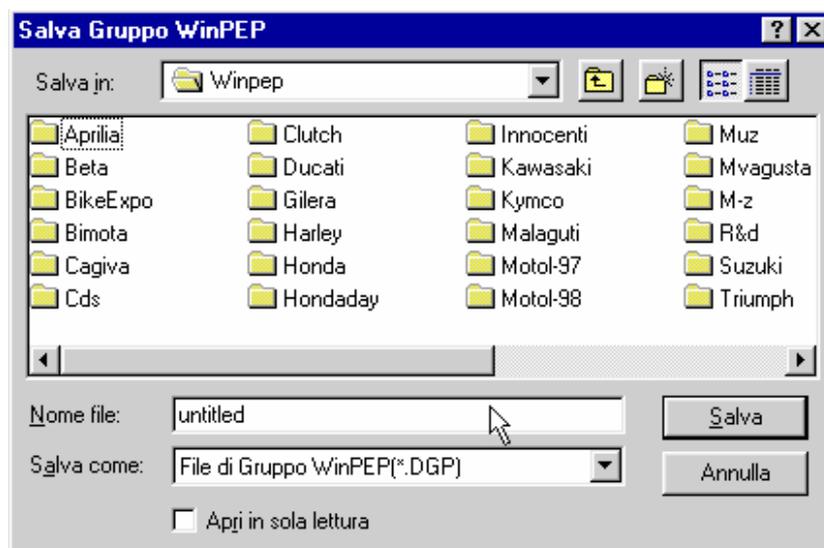

Apri Gruppo



Punto 1

Fare clic sull'icona "Apri Gruppo" sulla barra degli strumenti dell' Ambiente di Lavoro.

Punto 2

Con il mouse, fare clic una sola volta sul nome del file del gruppo da aprire.



Punto 3

Fare clic su "OK".

Il gruppo salvato verrà aperto in un nuovo Gruppo di Lavoro.

Copia Gruppo


Punto 1

Fare clic su "Copia Gruppo" dal menu "Attrezzi\Opzioni Gruppo".



Punto 2

La seguente finestra di dialogo consente la selezione della destinazione dell'elenco di selezione e dei file correnti.

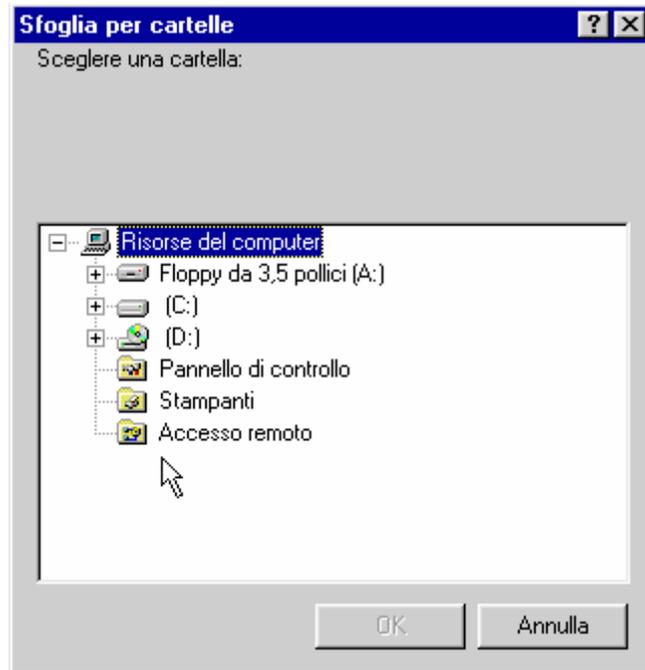

Elimina gruppo

Punto 1

Fare clic su "Delete Group" dal menu "Group Tools".



Punto 2


La seguente finestra di dialogo conferma l'eliminazione del file del gruppo e la collocazione nel cestino. NOTA: I file delle prove associati al file del gruppo verranno rimossi.




Informazioni sul sistema

Punto 1

Fare clic su "Informazioni Sistema" dal menu "Attrezzi".

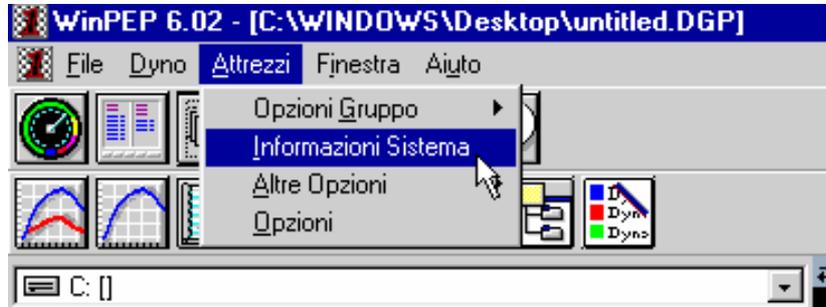

La seguente finestra di dialogo visualizza l'unità su cui si sta lavorando, la versione di Windows® utilizzata, le informazioni sul processore e le risorse che WinPEP può utilizzare.

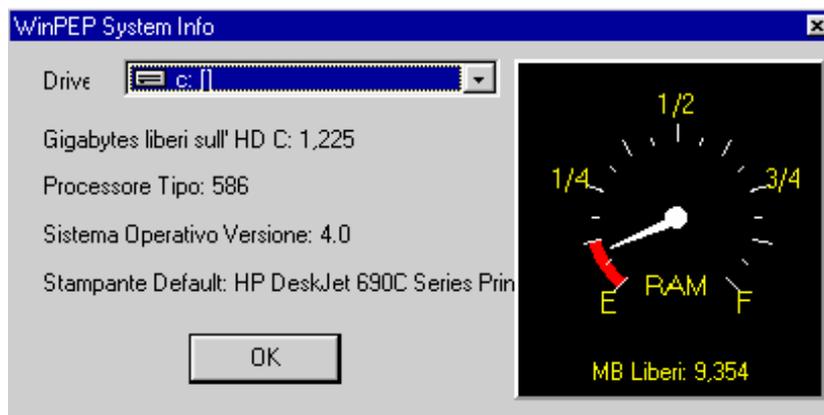

Altri strumenti

Nuova directory principale


WinPEP utilizza una struttura di directory fissa per memorizzare le prove. Per modificare la directory radice del software WinPEP procedere come segue.



Punto 1

Fare clic sull'icona "Nuova Directory Principale" sulla barra degli strumenti del Gruppo di Lavoro.

Il seguente esempio di menu a tendina mostra un metodo alternativo per eseguire il comando.

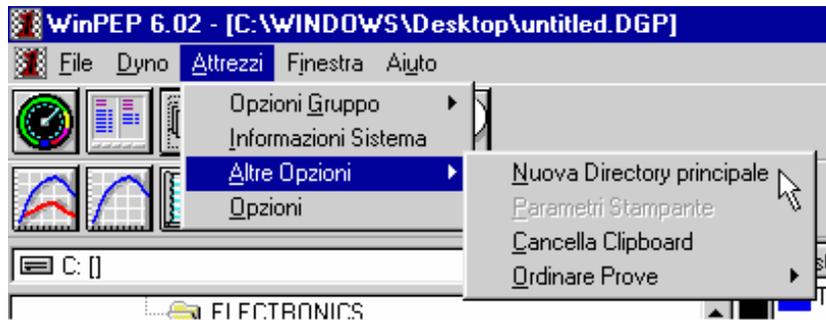

Punto 2


La seguente finestra di dialogo consente di modificare la directory radice predefinita per la visualizzazione delle prove.




Parametri di stampa

Punto 1

Con il mouse, fare clic sul menu " Attrezzi \ Altre Opzioni " posizionare il cursore su "Parametri Stampante". Fare clic una sola volta.

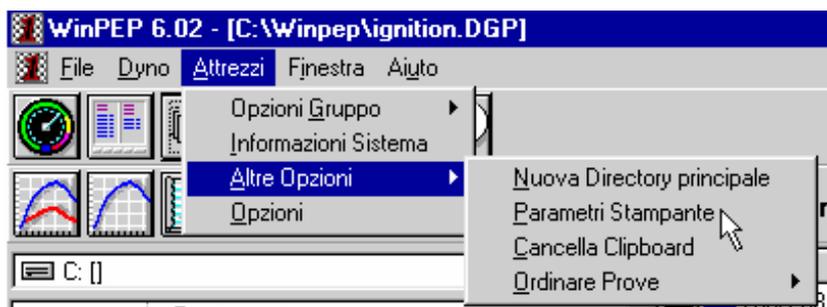

Compare la seguente finestra di dialogo. Per informazioni dettagliate relative alla stampa, si veda il capitolo sulla visualizzazione dei grafici.

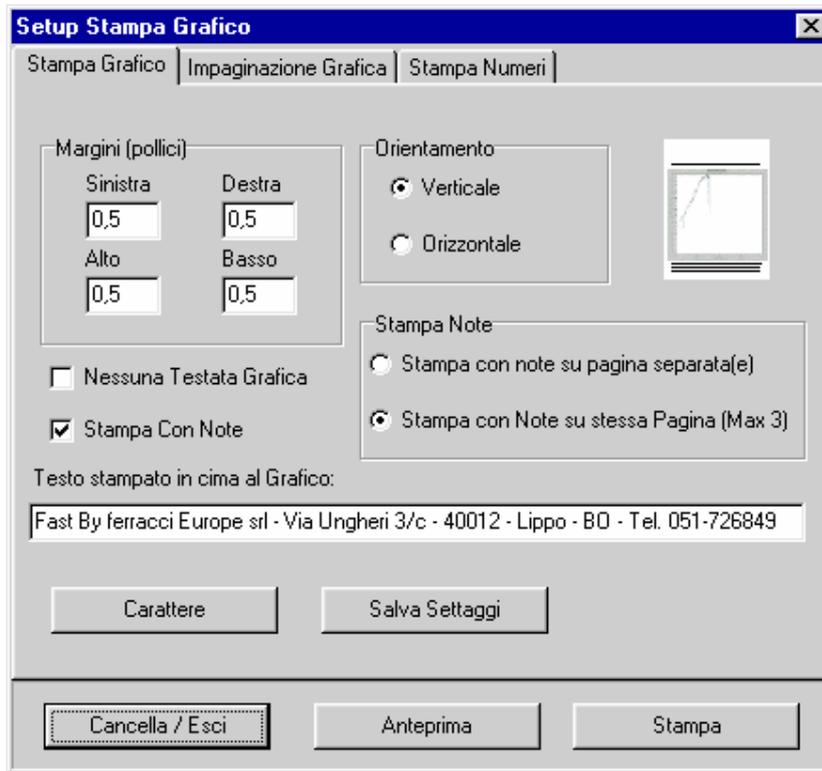


Opzioni


È possibile usare la finestra di dialogo opzioni per modificare i “Parametri Dyno”, “Colori Grafico / Corsa” e le “Opzioni Nuovo Test”.

Parametri Dyno


Usare questa finestra di dialogo per apportare modifiche alle impostazioni predefinite del banco prova.

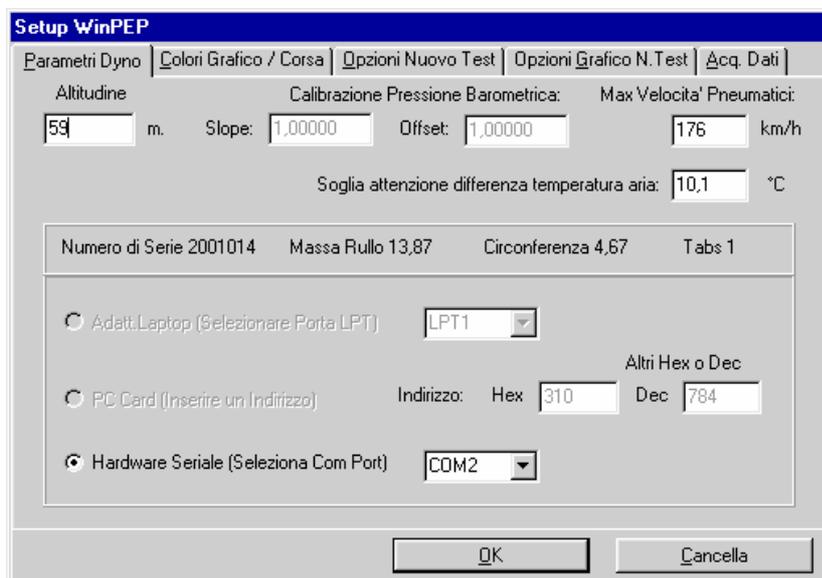


Il numero corrispondente all'altitudine inserito in questa casella verrà salvato nel file prova per la visualizzazione e per conoscenza dell'operatore del banco prova.

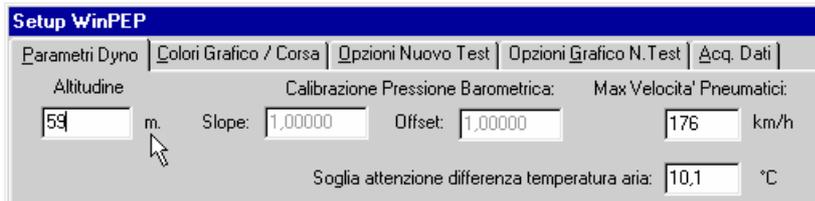


Le impostazioni relative alla calibrazione della pressione barometrica vengono usate per regolare il sensore della pressione assoluta sul banco prova per motocicli modello 150 (per tutti gli altri banchi prova Dynojet, le opzioni sono settate su 1,0000).

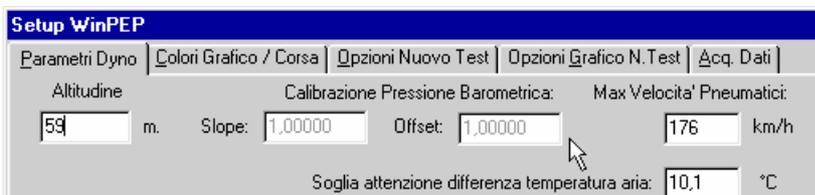


WinPEP interromperà la raccolta dati al raggiungimento della velocità massima dei pneumatici.

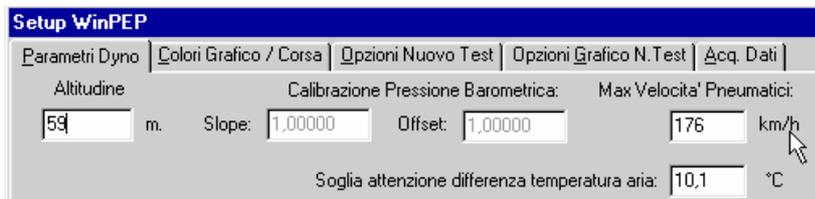

Nel confrontare le prove al banco prova appartenenti a sessioni diverse, la temperatura ambiente deve essere sempre costante. Se le differenze di temperatura sono maggiori del grado presunto impostato sullo schermo, compare un messaggio di avvertenza.

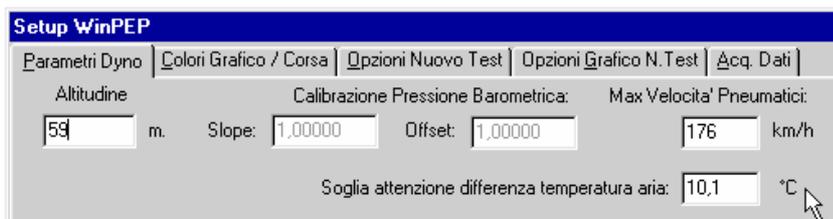


Questa parte della finestra di dialogo Dyno Parameters consente di modificare l'indirizzo della scheda (PC card) e l'adattatore del laptop secondo la configurazione dell'hardware attuale.

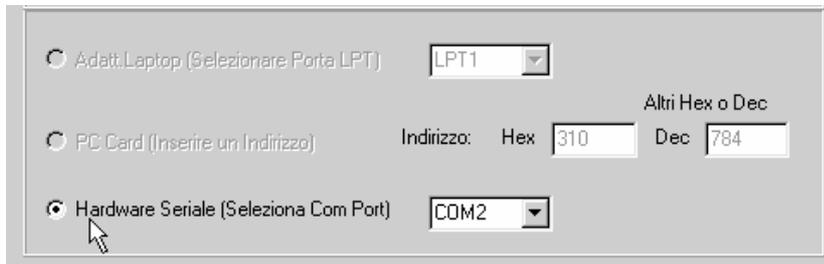


Colori Grafico / Corsa

La zona a sinistra della finestra di dialogo Colori Grafico / Corsa consente di modificare l'ordine del colore predefinito per i grafici visualizzati.

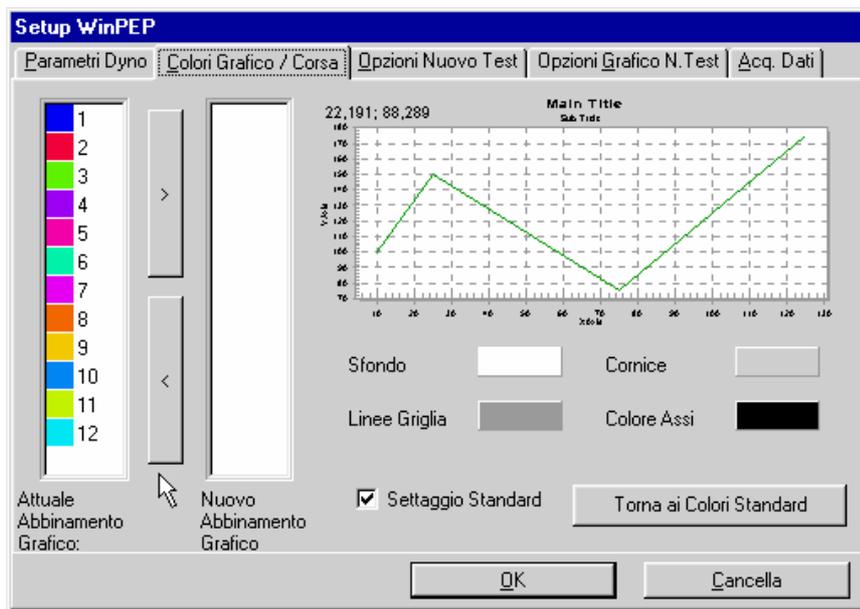


La zona a destra della finestra di dialogo Colori Grafico / Corsa consente di modificare i colori dello sfondo e in primo piano per i grafici visualizzati.

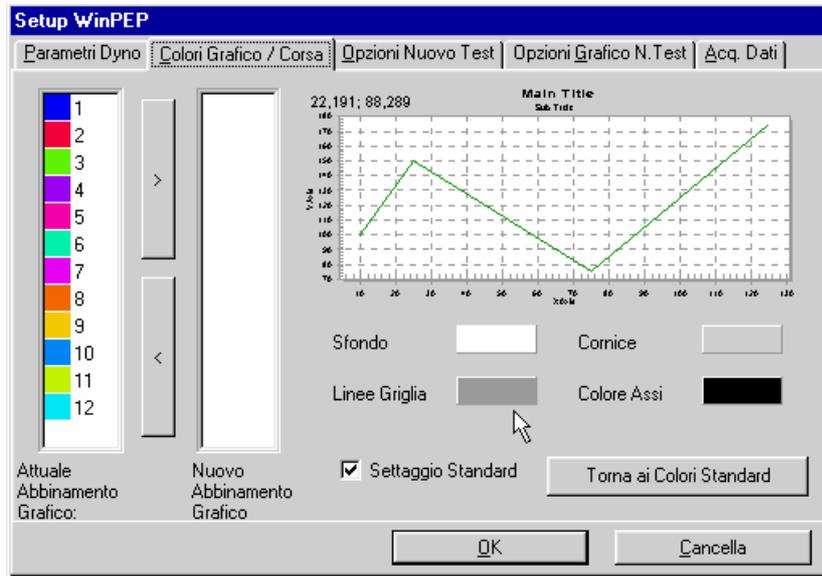

Opzioni Make Run

Questa zona della finestra di dialogo Opzioni Nuovo Test consente di modificare l'abbreviazione utilizzata per identificare i diversi tipi di prove. Ad esempio, l'utente del banco prova potrebbe voler scegliere RO per il tipo di prova Roll On (Lancio in 4^a marcia).

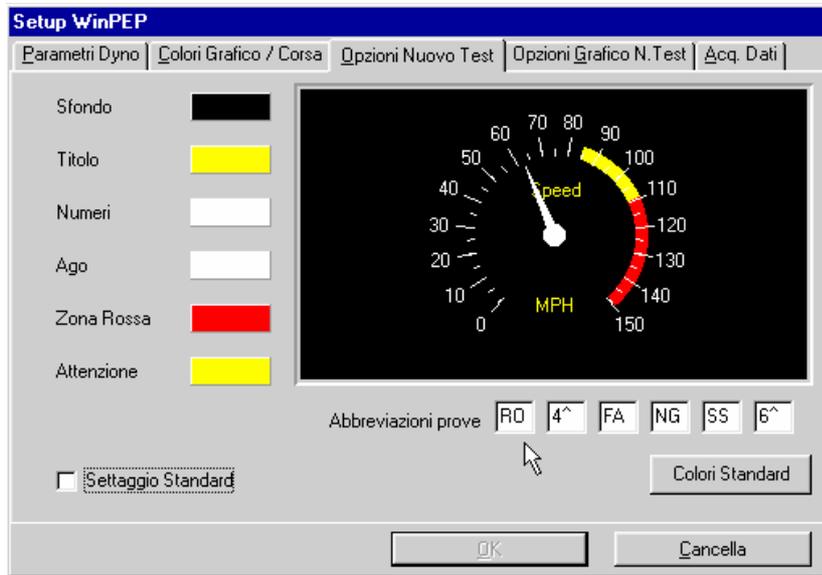

È possibile personalizzare anche la schermata indicatori (o raccolta campioni) a discrezione dell'utente nella finestra di dialogo Opzioni Nuovo Test.

